

TTR 56 E

ET

KASUTUSJUHEND
ÕHUKUIVATI



TROTEC

Sisukord

Kasutusjuhendi märkused	1
Ohutus	1
Seadme teave	3
Transport ja ladustamine	4
Montaaž ja paigaldus	5
Käsitsemine	6
Vead ja rikked	9
Hooldus	10
Tehnilised lisad	14
Jäätmekäitlus	14

Kasutusjuhendi märkused

Sümbolid



Hoiatus elektripinge eest

See sümbol viitab elektripinge tekitatavatele ohtudele inimeste elule ja tervisele.



Hoiatus

Märgusõna tähistab keskmise riskiastmega ohtu, mille eiramise tagajärjeks võib olla surm või rasked vigastused.



Ettevaatust

Märgusõna tähistab madala riskiastmega ohtu, mille eiramise tagajärjeks võivad olla kerged või mõõdukad vigastused.

Teatis

Märgusõna viitab olulisele teabele (nt ainekahju), mitte ohtudele.



Teave

Selle sümboliga tähistatud juhised aitavad toiminguid sooritada kiiresti ja ohutult.



Järgige juhiseid

Selle sümboliga tähistatud juhised viitavad sellele, et järgida tuleb kasutusjuhendit.

Kasutusjuhendi kehtiva versiooni ja EL-i vastavusdeklaratsiooni saate alla laadida järgmiselt lingilt:



TTR 56 E



<https://hub.trotec.com/?id=39929>

Ohutus

Lugege kasutusjuhendit enne seadme paigaldamist/ kasutamist hoolikalt ja hoidke seda alati seadme kasutuskoha läheduses!



Hoiatus

Lugege kõiki ohutus- ja muid juhiseid.

Ohutus- ja muude juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, põletusi ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutus- ja muud juhised edaspidiseks alles.

8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, meeleliste või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud saavad seadet kasutada järelevalve all või kui neid on seadme ohutu kasutamise suhtes instrueeritud ning nad on seotud ohtudest teadlikud.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi järelevalve puudumisel seadet puhastada ega hooldada.

- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides.
- Ärge kasutage seadet agressiivses atmosfääris.
- Asetage seade püstiselt ja kindlalt kohale.
- Laske seadmel pärast märgpuhastust kuivada. Ärge laske seadmel märjana töötada.
- Ärge kasutage seadet niiskete või märgade kätega.
- Ärge suunake seadmele otsest veejuga.
- Ärge pange kunagi esemeid ega jäsemeid seadmesse.
- Ärge katke töötavat seadet kinni ega transportige seda.
- Ärge istuge seadme peale.
- Seade ei ole mänguasi! Hoidke seade eemal lastest ja loomadest. Kasutage seadet ainult järelevalve all.
- Alati enne seadme kasutamist kontrollige seadet, selle tarvikuid ja ühendusosi võimalike kahjustuste avastamiseks. Ärge kasutage defektseid seadmeid ega seadme osi.

- Veenduge, et kõik väljapool seadet asuvad elektrijuhtmed oleksid kaitstud kahjustuste eest (nt loomade poolt põhjustatud kahjustuste eest). Ärge kunagi kasutage seadet, kui elektrijuhtmed või võrguühendus on kahjustatud.
- Elektrühendus peab vastama peatükis Tehnilised andmed esitatud andmetele.
- Ühendage võrgupistik nõuetekohase kaitsmega pistikupessa.
- Võrgukaabli pikenduse valimisel arvestage seadmete kasutuskooormust, kaabli pikkust ja kasutusotstarvet. Rullige pikendusjuhe täielikult lahti. Vältige elektrilist ülekoormust.
- Enne seadme hooldus- või remonditöid eemaldage võrgukaabel pistikupesast, võttes seejuures pistikust kinni.
- Kui te ei kasuta seadet, lülitage see välja ja tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui olete avastanud, et pistik või võrgukaabel on kahjustatud.
Kui seadme toitejuhe saab kahjustada, siis peab tootja, tootja klienditeenindus või muu sarnase kvalifikatsiooniga personal selle ohtude vältimiseks välja vahetama.
Defektsed võrgukaablid kujutavad endast tõsist ohtu tervisele.
- Arvestage seadme paigaldamisel minimaalseid vahekaugusi seintest ja esemetest ning peatükis Tehnilised andmed toodud ladustus- ja töötingimusi.
- Veenduge, et õhu sisse- ja väljavool oleks vaba.
- Veenduge, et seadme õhu sisseimemise poolel ei oleks mustust ega lahtisi esemeid.
- Transportige seadet ainult püstises asendis, tühjendatud kondensaadipaagi ja tühjendatud kondensaadi väljalaskevoolikuga.
- Enne seadme ladustamist või transportimist tühjendage see kogunenud kondensaadist. Ärge jooge kondensaati. See ohustab tervist!

Otstarbekohane kasutus

Kasutage seadet eranditult ruumiõhu kuivatamiseks ja sealt niiskuse eemaldamiseks, arvestades seadme tehnilisi andmeid.

Otstarbekohane kasutamine hõlmab:

- järgmistest ruumidest niiskuse eemaldamist ja õhu kuivatamist:
 - elu-, magamis-, duši- ja keldriruumid;
 - pesuköögid, suvilad, vagunelamud, paadid;
- järgmiste kohtade pidevat kuivana hoidmist:
 - laod, arhiivid, laborid, garaažid;
 - vannitoad, pesu- ja riietusruumid jne.

Mitteotstarbekohane kasutus

- Ärge asetage seadet märjale või üleujutatud aluspinnale.
- Ärge asetage seadmele esemeid, näiteks riideid.
- Ärge kasutage seadet välistingimustes.
- Seadme omaalgatuslikud konstruktsioonimuudatused, juurde- ja ümberehitused on keelatud.
- Käitamine või kasutamine muul kui selles juhendis ära toodud viisil on keelatud. Juhendi mittejärgimisel tootja ei vastuta ja garantii kustub.

Personali kvalifikatsioon

Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad

- teadlikud niiskes keskkonnas elektriseadmetega töötamisega seotud ohtudest;
- olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatükki Ohutus, ja sellest aru saanud.

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teha ainult külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmad või valmistajafirma Trotec.

Ülejäänud ohud



Hoiatus elektripinge eest

Seadme elektriosadega tohivad töötada ainult vastava väljaõppega spetsialistid!



Hoiatus elektripinge eest

Tõmmake enne seadme mis tahes hooldustöid selle võrgupistik alati vooluvõrgust välja!

Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.



Hoiatus

Seade võib osutuda ohtlikuks, kui instrueerimata isikud kasutavad seda asjatundmatult või mitteotstarbekohaselt! Personal peab täitma kvalifikatsiooninõuded!



Hoiatus

Seade ei ole mänguasi ja peab olema laste käeulatuses väljas.



Hoiatus

Lämbumisoht!

Ärge jätke pakendimaterjali hooletult vedelema. See võib osutuda lastele ohtlikuks mänguasjaks.

Teatis

Ärge kasutage seadet ilma õhufiltrita!

Ilma õhufiltrita määrduv seadme sisemus tugevalt, mis võib vähendada võimsust ja seadet kahjustada.

Käitumine hädaolukorras

1. Lülitage seade välja.
2. Hädaolukorras eemaldage seade vooluvõrgust. tõmmake ühendusjuhe võrgupistikupesast välja, hoides seejuures võrgupistikust kinni.
3. Ärge ühendage defektset seadet uuesti vooluvõrku.

Seadme teave

Seadme kirjeldus

Seade töötab adsorptsiooni põhimõttel, ilma kompressori ja jahutusvedelikuta.

Tänu täisautomaatsele juhtseadmele ja integreeritud ülevoolukaitsega kondensaadipaagile (6) töötab seade tõrgeteta.

Ventilaator imeb niiske ruumiõhu õhusisselaske (4) kaudu läbi õhufiltri (7) kondensaatorisse ja selle taga asuvasse adsorptsioonirootorisse.



Sisemises regeneratsiooniringluses juhitakse õhk kütteelemendi kaudu, adsorptsioonirootor kuivatatakse ning niiske ja soe õhk juhitakse läbi kondensaatori. Jahedamas kondensaatoris eemaldatakse ruumiõhust soojust ning jahutatakse õhk kuni katsepunktini maha. Ruumiõhus sisalduv veeaur eraldub kondensaadina. Kondensaat tilgub kondensaadipaaki (6).

Sel viisil töödeldud kuivem õhk lastakse õhu väljalaske (2) kaudu ruumiõhku. Kuivem õhk seguneb ruumiõhuga. Seadmega tagatud ruumiõhu pidev ringlus vähendab paigaldusruumi suhtelist õhuniiskust.

Kondensaadipaaki (6) on paigaldatud ujuk, mis kuivatusrežiimi katkestab, kui kondensaadipaak on täis. Seade lülitub kolmekordse signaaltooniga välja ja juhtpaneeli (1) kondensaadipaagi märgulamp süttib (vt peatükki Juhtelemendid). See kustub alles tühjendatud kondensaadipaagi (6) tagasiasetamisel.

Seade on ette nähtud elu- ja tööruumide õhuniiskuse vähendamiseks.

Seadme osad

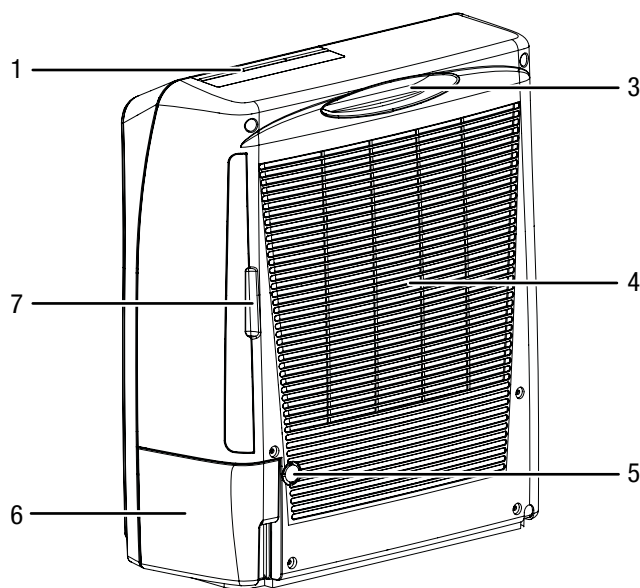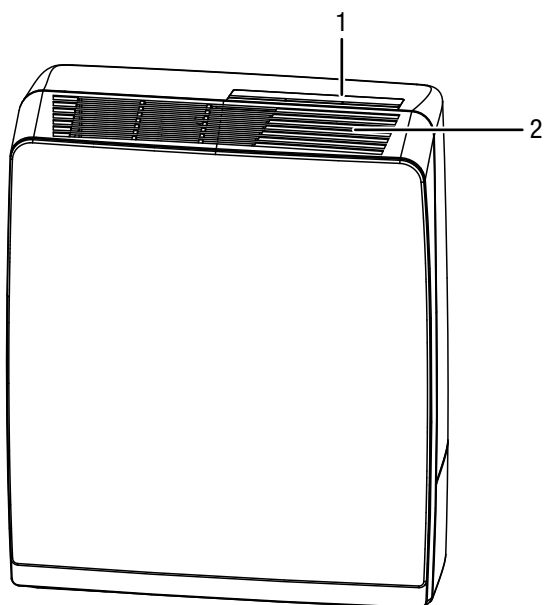

Nr	Nimetus
1	Juhtpaneel
2	Õhu väljalase
3	Käepide
4	Õhu sisselase
5	Kondensaadivooliku ühendusava
6	Kondensaadipaak
7	Õhufilter

Transport ja ladustamine

Teatis

Kui te ladustate või transpordite seadet asjatundmatult, võib seade saada kahjustusi.

Jälgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

Transport

Seade on kergema transportimise jaoks varustatud käepidemega.

Järgige järgmisi nõudeid **iga** kord enne transporti.

- Lülitage seade välja.
 - Sisemiste komponentide järeltöö tõttu lülitub seade täielikult välja alles u 2 minuti pärast.
- Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, võttes seejuures pistikust kinni.
- Ärge tõmmake seadet toitejuhtmest.
- Tühjendage seade ja kondensaadi väljalaskevoolik jääkkondensaadist (vt peatükki Hooldus).

Järgige neid nõudeid iga kord **pärast** transporti.

- Paigutage seade pärast transporti horisontaalsesse asendisse.
- Laske seadmel enne uuesti sisselülitamist tund aega seista. Muidu võib seade kahjustuda ega pruugi enam toimida. Sel juhul kaotab garantii kehtivuse.

Ladustamine

Järgige neid nõudeid iga kord **enne** hoiustamist.

- Tühjendage seade ja kondensaadi väljalaskevoolik jääkkondensaadist (vt peatükki Hooldus).
- Tühjendage ja puhastage kondensaadipaak enne ladustamist.

Järgige ajal, mil te seadet ei kasuta, järgmisi hoidmistingimusi:

- kuivas ja külma ning kuumuse eest kaitstult;
- püstises asendis, tolmu ja otsese päikese kiirguse eest kaitstud kohas;
- vajaduse korral kaetuna, et kaitsta seadet tolmu eest;
- seadme kahjustuste vältimiseks ärge asetage sellele teisi seadmeid või esemeid.

Montaaž ja paigaldus

Tarnekomplekt


- 1 seade
- 1 õhufilter
- 1 juhend

Seadme lahtipakkimine

1. Avage karp ja võtke seade välja.
2. Võtke seade pakendist täielikult välja.
3. Kerige võrgukaabel täielikult lahti. Jälgige, et võrgukaabel ei oleks kahjustatud ning ärge kahjustage seda lahti kerides.

Kasutuselevõtt

Arvestage seadme paigaldamisel minimaalsete lubatud kaugustega seintest ja esemetest, lähtudes peatükist Tehnilised andmed.

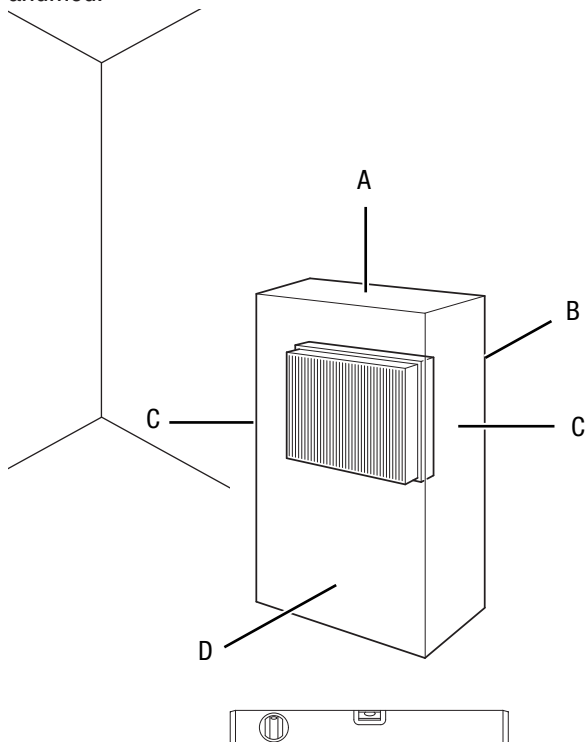

- Enne seadme uuesti kasutusele võtmist kontrollige toitekaabli seisukorda. Kui te kahtlete selle seisukorras, siis pöörduge klienditeeninduse poole.
- Asetage seade püstiselt ja kindlalt kohale.
- Toitekaablit või muid kaableid paigaldades vältige komistamisohu tekitamist, iseäranis kui paigaldate seadme ruumi keskele. Kasutage kaablisildu.
- Veenduge, et kaablipikendused oleksid täies ulatuses lahti või kokku keritud.
- Paigaldage seade soojusallikatest piisavalt kaugelt.
- Veenduge, et kardinad või muud esemed ei takistaks õhuvoolu.

- Seadme paigaldamisel, eelkõige niisketesse kohtadesse, turvake see eeskirjadele vastava rikkevoolukaitsmega (FI-lülitiga).

Märkused kuivatusvõimsuse kohta

Kuivatusvõimsus oleneb:

- ruumi omadustest;
- ruumi temperatuurist;
- suhtelisest õhuniiskusest.

Mida kõrgem on ruumi temperatuur ja mida suurem on suhteline õhuniiskus, seda suurem on kuivatusvõimsus.

Eluruumides kasutamiseks piisab suhtelisest õhuniiskusest u 50–60 %. Ladudes ja arhiivides ei tohiks õhuniiskus olla suurem kui 50 %.


Õhufiltrite paigaldamine

Teatis

Ärge kasutage seadet ilma õhufiltrita!

Ilma õhufiltrita määrduv seadme sisemus tugevalt, mis võib vähendada võimsust ja seadet kahjustada.

- Enne seadme sisselülitamist veenduge, et seadmele oleks paigaldatud õhufilter.

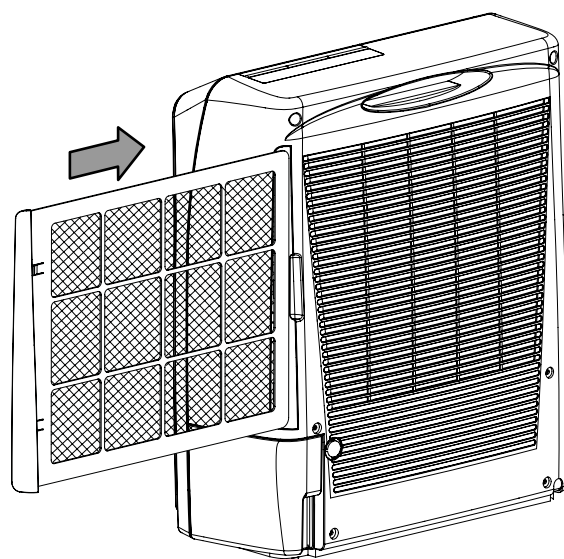

Kondensaadipaagi paigaldamine

- Veenduge, et ujuk oleks kondensaadipaagis õigesti paigaldatud.
- Veenduge, et kondensaadipaak oleks tühi ja õigesti paigaldatud.


Toitekaabli ühendamine

- Ühendage toitepistik nõuetekohase maandusega pistikupesasse.

Käsitsemine

- Seade töötab pärast sisselülitamist täisautomaatselt, olenevalt valitud töörežiimist või kuni täis saanud kondensaadipaagi ujuk selle välja lülitab.
- Vältige avatud aknaid ja uksi.

Juhtelemendid

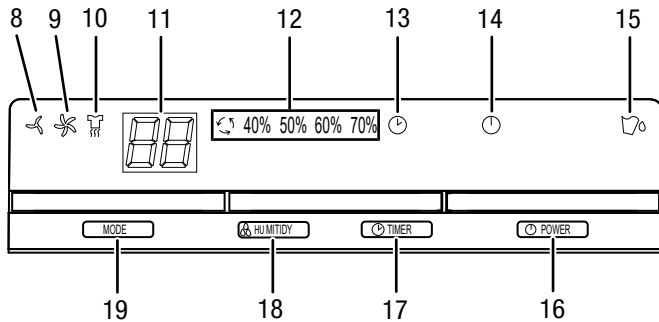

Nr	Juhtelement
8	Säästurežiimi märgulamp: põleb, kui säästurežiim on aktiveeritud.
9	Normaalkasutuse märgulamp: põleb, kui normaalkasutuse töörežiim on aktiveeritud.
10	Kuivatuse märgulamp: põleb, kui kuivatuse töörežiim on aktiveeritud.
11	Ekraan: kuvab keskkonna suhtelise õhuniiskuse (35–95 % RH.) Taimeri seadistamise ajal kuvatakse 8 sekundiks ekraanile eelnevalt valitud tundide arv.
12	Seadistatud õhuniiskuse näit: kuvab eelnevalt valitud õhuniiskuse (40 %, 50 %, 60 % või 70 %) või püsivkuivatuse. Eelseadistatud väärtus: 50%
13	Taimeri märgulamp: põleb, kui taimer on eelnevalt valitud tundide arvu saavutanud.
14	Töö märgulamp: põleb roheliselt, kui seade on sisse lülitatud. vilgub roheliselt, kui - seade läks ümber: seade lülitub välja. - seade lülitatakse välja (järeltöö režiim). Lisaks kostab signaaltoon.
15	Kondensaadipaagi märgulamp: põleb punaselt, kui kondensaadipaak on täis või valesti asetatud.
16	Klahv POWER: lülitab seadme sisse või välja. Kostab signaaltoon.
17	Klahv TIMER: seadistab taimeri funktsiooni. Kui kuivatuse režiimis aega ei valita, siis lülitub seade 24 tunni möödudes välja.

Nr	Juhtelement
18	Klahv HUMIDITY: säästurežiimi või normaalkasutuse õhuniiskuse seadeväärtuse seadistamine: 40%, 50%, 60%, 70 % või püsikuivatus. Eelseadistatud väärtus: 50%
19	Klahv MODE: säästurežiimi, normaalkasutuse või kuivatuse töörežiimi seadistamine.

Seadme sisselülitamine

Kui te olete seadme paigaldanud ja see on tööks valmis, nagu peatükis Kasutuselevõtt kirjeldatud, võite seadme sisse lülitada.

Teatis

Oodake 3 minutit, enne kui seadme uuesti sisse lülitate (nt pärast kondensaadipaagi tühjendamist).

- Lülitage seade klahviga POWER (16) sisse.
- Valige klahviga MODE (19) soovitud töörežiim.
- Seadistage klahviga HUMIDITY (18) õhuniiskuse seadeväärtus.
- Valige klahviga TIMER (17) soovitud tööaeg tundides.



Teave

Kui seadud õhuniiskust 24 tunni jooksul ei saavutata, seiskub seade olenemata töörežiimist automaatselt. Seade lülitub välja ka siis, kui seadeväärtus küll korraldselt saavutatakse, aga kütteseadet ei saanud piisavalt maha jahtuda. Kütteseadmel kulub pärast seadeväärtuse saavutamist teatud aeg (u 6 minn), et maha jahtuda.

Kui seadeväärtus saavutatakse 24 tunni jooksul ja kütteseadmel on piisavalt aega maha jahtuda, siis jääb seade ka nädalateks tööle.

Säästurežiim

Seadme ventilaator töötab energia säästmiseks madala pöörlemiskiirusega.

Kui keskkonna suhteline õhuniiskuse langeb seadeväärtusest madalamale, siis lülitub küte välja. Kui õhuniiskuse tõuseb taas eelnevalt seadistatud väärtusest kõrgemale, siis lülitub küte uuesti sisse.

Käivitage säästurežiim järgmiselt:

1. vajutage klahvi MODE (19), kuni süttib säästurežiimi märgulamp (18).

Normaalkasutuse töörežiim

Seade töötab ventilaatori tavakiirusega. Kui keskkonna suhteline õhuniiskuse langeb seadeväärtusest madalamale, siis lülitub küte välja. Kui õhuniiskuse tõuseb taas eelnevalt seadistatud väärtusest kõrgemale, siis lülitub küte uuesti sisse.

Käivitage normaalkasutus järgmiselt:

1. Vajutage korduvalt klahvi MODE (19), kuni süttib normaalkasutuse märgulamp (9).

Kuivatamise töörežiim (pesukuivatusefunktsioon)

Kuivatamise töörežiimis töötab seade pidevalt täisvõimsusel, kuni eelnevalt valitud aeg saab läbi. Kui aega ei programmeerita, siis lülitub seade 24 möödudes automaatselt välja.

Lisaks võib seadet kasutada ruumis pesukuivatina märja pesu kuivamise kiirendamiseks. Jälgige seadme või pesukuivatusraami positsioneerimisel miinimumkaugusi vastavalt tehnilistele andmetele.

Käivitage kuivatamise töörežiim järgmiselt:

1. vajutage korduvalt klahvi MODE (19), kuni süttib kuivatuse märgulamp (10).

Väljalülitustaimer

Kasutage väljalülitustaimerit, et seade määratud aja möödudes (1 kuni 24 tundi, tunniste sammudena) automaatselt välja lülitada.

Käivitage väljalülitustaimer järgmiselt:


1. vajutage korduvalt klahvi TIMER (17), kuni ekraanile kuvatakse soovitud kestus tundides.

Käitamine kondensaadiühenduse külge kinnitatud voolikuga


Kõrge õhuniiskuse korral on soovitatav kondensaadi vooliku kaudu pidevalt ära juhtida, vastasel juhul tuleks kondensaadipaaki liiga tihti tühjendada.

Toimige nii:


- ✓ Sobiv voolik (läbimõõt 12 mm) on valmis pandud.
 - ✓ Seade on välja lülitatud.
1. Eemaldage kondensaadipaak.

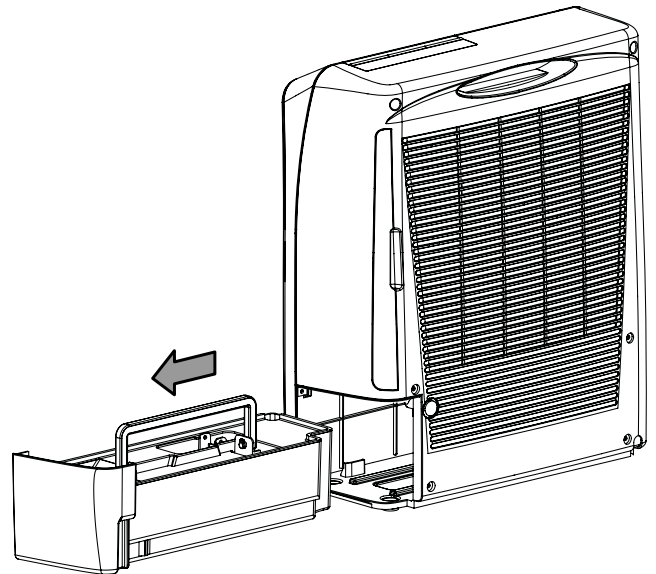

2. Eemaldage kondensaadi ühenduselt kaitsekork, kasutades nt lameda otsaga kruvikeerajat.

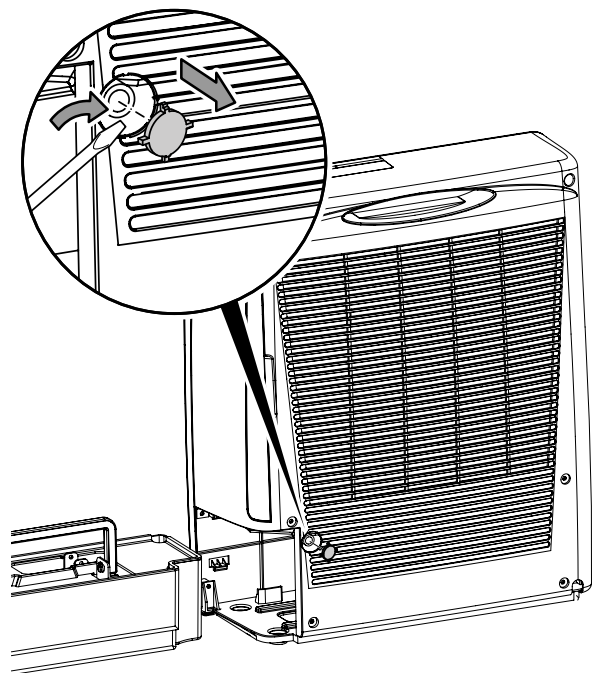


3. Eemaldage kondensaadi ühenduse kummist sulgur.

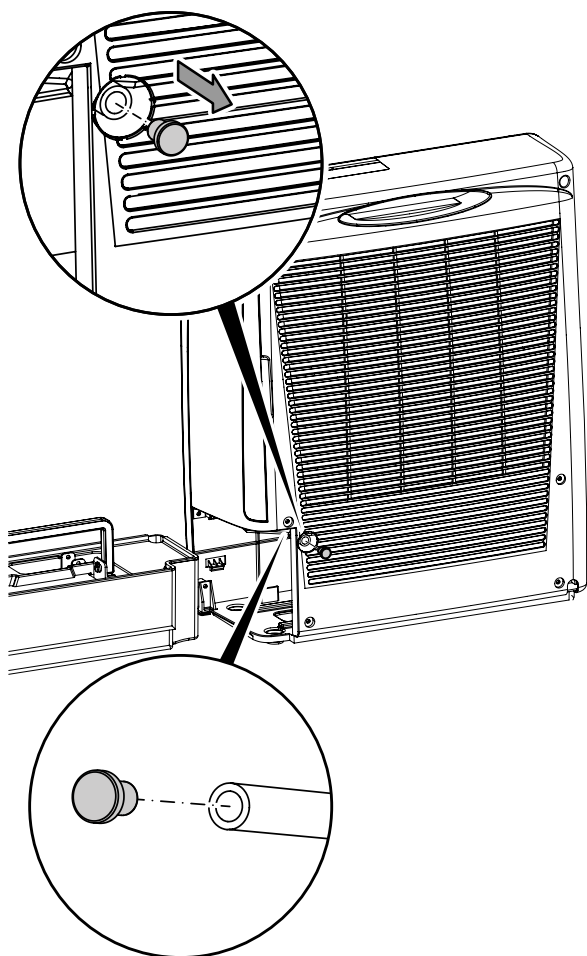


4. Pange sulgur seadme sees olevale, kondensaadipaaki suunatud äravoolule.

5. Lükake vooliku üks ots voolikuühendusele.

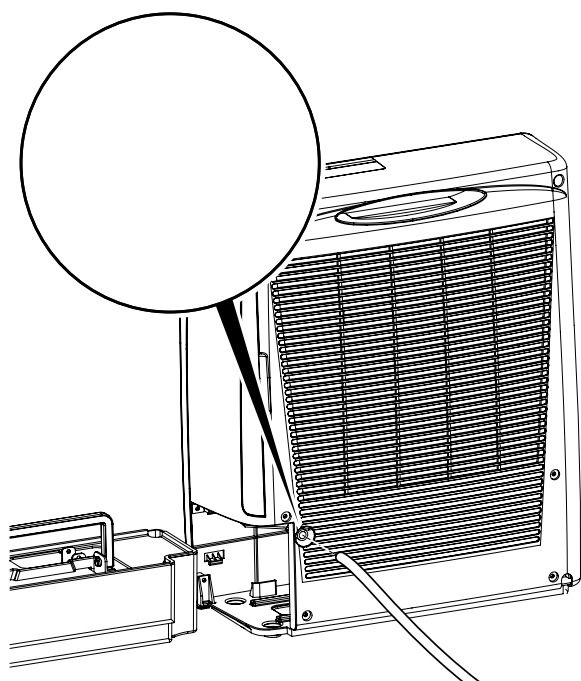

6. Asetage kondensaadipaak uuesti sisse.

7. Juhtige vooliku teine ots sobivasse äravoolukohta (nt äravoolukanalisse või piisavalt suurde kogumisnõusse). Voolikut ei tohi kokku murda.

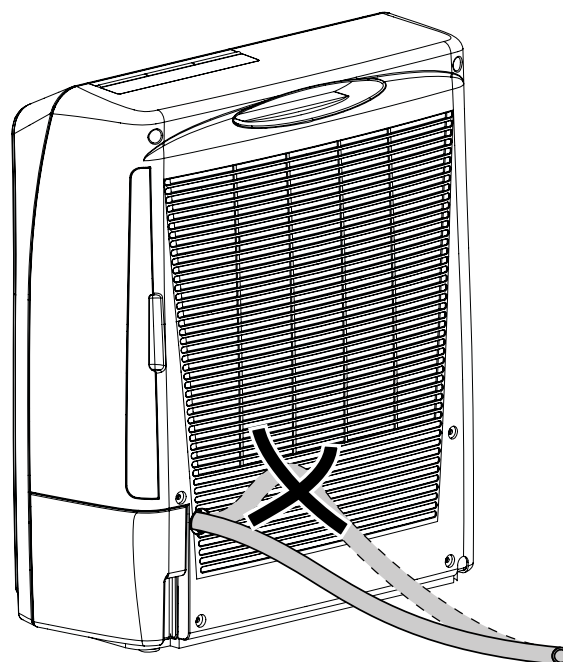

Kasutamise lõpetamine



Hoiatus elektripinge eest

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

- Lülitage seade välja.
- Oodake u 2 minutit.
 - Sisemiste komponentide järeltöö tõttu lülitub seade täielikult välja alles u 2 minuti pärast.
- Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, võttes seejuures pistikust kinni.
- Vajaduse korral tühjendage kondensaadipaak.
- Puhastage seade peatüki Hooldus kohaselt.
- Ladustage seade, nagu kirjeldatud peatükis Ladustamine.

Vead ja rikked

Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise käigus mitu korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustörkeid, kontrollige seadet järgmise nimekirja alusel.

Seade ei käivitu

- Kontrollige elektritoidet.
- Kontrollige toitekaablit ja toitepistikut kahjustuste suhtes.
- Kontrollige hoone toitevõrgu kaitselüliti.
- Kontrollige, kas kondensaadipaagi asend on õige.
- Seadmel on ümbermineku kaitse, seade lülitub ümbermineku korral automaatselt välja. Töö märgulamp (44) peab roheliselt põlema. Kui näidik vilgub, siis kontrollige, kas seade on püsti ja asub tasasel pinnal.
- Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Arvestage seadme tehnilistes andmetes lubatud töövahemikku.
- Oodake enne seadme uuesti käivitamist 10 minutit. Kui seade ei käivitu, siis laske erialaettevõttel või valmistajafirmal Trotec teha seadme elektriline kontroll.

Seade töötab, aga kondensaati ei teki

- Kontrollige, et kondensaadipaagi ujuk ei oleks määrdunud. Vajaduse korral puhastage kondensaadipaak. Ujuk peab saama liikuda.
- Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Arvestage seadme tehnilistes andmetes lubatud töövahemikku.
- Veenduge, et ruumiõhu suhteline niiskus vastaks tehnilistele andmetele.
- Kontrollige, kas õhufilter on määrdunud. Vajaduse korral puhastage õhufiltrit või vahetage see.
- Kontrollige, kas kondensaator on väljastpoolt määrdunud (vt peatükki Hooldus). Määrdunud kondensaatorit laske puhastada külma- ja kliimatehnikale ettevõttel või valmistajaettevõttel Trotec.

Seade tekitab müra või väriseb

- Veenduge, et seade oleks paigaldatud püstitiselt ja stabiilselt.

Kondensaat voolab välja

- Kontrollige seadet lekete suhtes.

Seade läheb väga soojaks, tekitab müra või töötab vähenenud võimsusega

- Kontrollige õhu sisselaskevade ja õhufiltri puhtust. Eemaldage välimine mustus.
- Kontrollige, kas seade on väljastpoolt määrdunud (vt peatükki Hooldus). Seadme määrdunud sisemus laske puhastada külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmal või valmistajafirmal Trotec.

Teatis

Oodake vähemalt 3 minutit pärast iga hooldus- või parandustööd. Lülitage alles siis seade uuesti sisse.

Seade ei tööta pärast eelkirjeldatud kontrollimisi korralikult?

Võtke ühendust klienditeenindusega. Vajaduse korral toimetage seade remontimiseks külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmasse või valmistajafirmasse Trotec.

Teatis

Turvalisuse põhjustel lülitub seade peale 24 tundi automaatselt välja.

Hooldus

Hooldusintervallid

Teenindus- ja hooldusintervall	Iga kord enne kasutuselevõttu	Vajaduse korral	Vähemalt iga 2 nädala tagant	Vähemalt iga 4 nädala tagant	Vähemalt iga 6 kuu tagant	Vähemalt kord aastas
Kondensaadipaagi ja väljalaskevooliku tühjendamine		X				
Sissetõmbe- ja väljapuhkeavade kontrollimine mustuse ja võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine	X			X		
Puhastamine väljastpoolt		X				X
Seadme sisemuse visuaalne kontroll määrumise suhtes		X				X
Õhufiltri kontrollimine mustuse ja võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine või vahetamine	X		X			
Õhufiltri vahetamine					X	
Kontroll võimalike kahjustuste suhtes	X					
Kinnituskruvide kontroll		X				X
Proovikäivitamine						X

Teenindus- ja hooldusprotokoll

Seadme tüüp:

Seadme number:

Teenindus- ja hooldusintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kondensaadipaagi ja väljalaskevooliku tühjendamine																
Sissetõmbe- ja väljapuhkeavade kontrollimine mustuse ja võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine																
Puhastamine väljastpoolt																
Seadme sisemuse visuaalne kontroll märdumise suhtes																
Õhufiltri kontrollimine mustuse ja võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine või vahetamine																
Õhufiltri vahetamine																
Kontroll võimalike kahjustuste suhtes																
Kinnituskruvide kontroll																
Proovikäivitamine																
Märkused:																

1. Kuupäev: Allkiri:	2. Kuupäev: Allkiri:	3. Kuupäev: Allkiri:	4. Kuupäev: Allkiri:
5. Kuupäev: Allkiri:	6. Kuupäev: Allkiri:	7. Kuupäev: Allkiri:	8. Kuupäev: Allkiri:
9. Kuupäev: Allkiri:	10. Kuupäev: Allkiri:	11. Kuupäev: Allkiri:	12. Kuupäev: Allkiri:
13. Kuupäev: Allkiri:	14. Kuupäev: Allkiri:	15. Kuupäev: Allkiri:	16. Kuupäev: Allkiri:

Enne hooldust



Hoiatus elektripinge eest

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

- Lülitage seade välja.
- Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, võttes seejuures pistikust kinni.
- Laske seadmel täielikult maha jahtuda.



Hoiatus elektripinge eest


Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teostada ainult volitatud erialaettevõtted või valmistajafirma Trotec.

Korpuse puhastamine

Puhastage korpust niiske pehme ebemevaba lapiga. Jälgige, et korpusesse ei tungiks niiskust. Jälgige, et seadme elektrikomponendid ei puutuks kokku niiskusega. Ärge kasutage lapi niisutamiseks agressiivseid puhastusvahendeid, nagu nt puhastusspreisid, lahusteid, alkoholi sisaldavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.

Seadme sisemuse visuaalne kontroll määrdumise suhtes

1. Eemaldage õhufilter.
2. Valgustage taskulambiga seadme avausi.
3. Kontrollige, kas seadme sisemus on määrdunud.
4. Kui märkate tihedat tolmuikihti, laske seadme sisemus puhastada külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmal või valmistajafirmal Trotec.
5. Asetage õhufilter uuesti kohale.

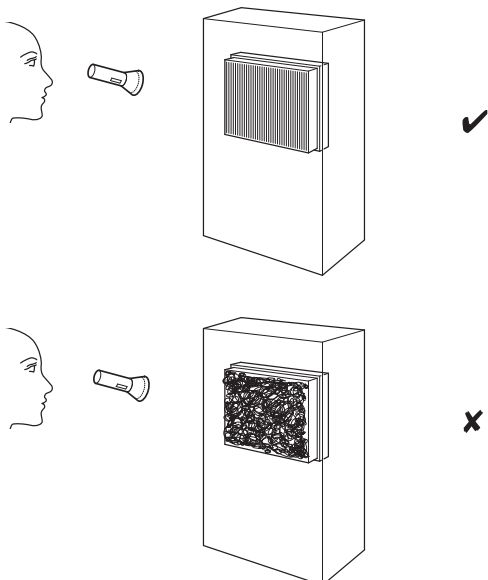


Õhufiltri puhastamine

Teatis


Veenduge, et õhufilter ei oleks kulunud või kahjustatud. Õhufiltri nurgad ja servad ei tohi olla deformeerunud ega ümaraks kulunud. Veenduge enne õhufiltri tagasiasetamist, et see oleks kahjustamata ja kuiv.

Õhufiltrit tuleb puhastada kohe, kui see määrdunud on. Sellest annab märku nt vähenenud võimsus (vt ptk Vead ja rikked).


1. Võtke õhufilter seadmest välja.

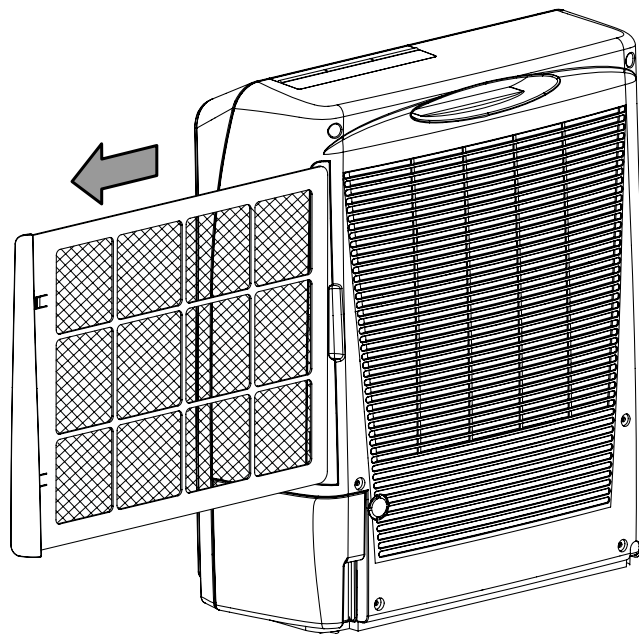


2. Puhastage filter pehme, ebemevaba, kergelt niiske lapiga. Kui filter on tugevasti määrdunud, puhastage see sooja veega, millesse on segatud neutraalset puhastusvahendit.

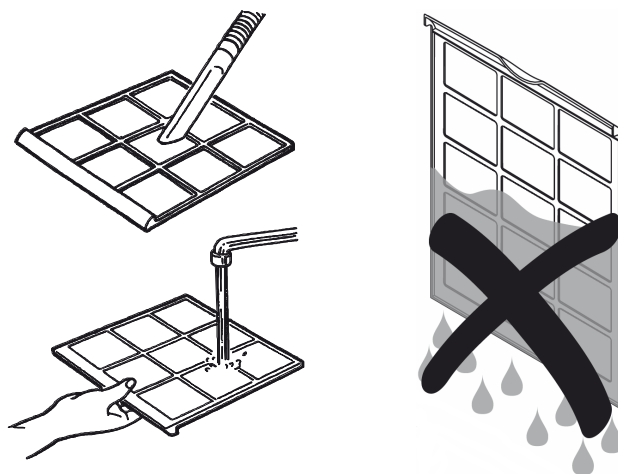

3. Laske filtril täielikult kuivada. Ärge paigaldage seadmesse niisket filtrit!
4. Paigutage õhufilter uuesti seadmesse.

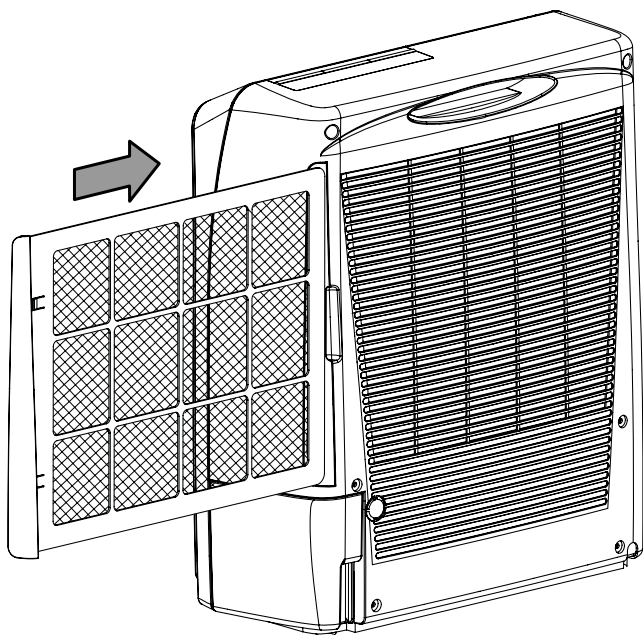

2. Tühjendage kondensaadipaak äravooluava või kraanikausi kohal.


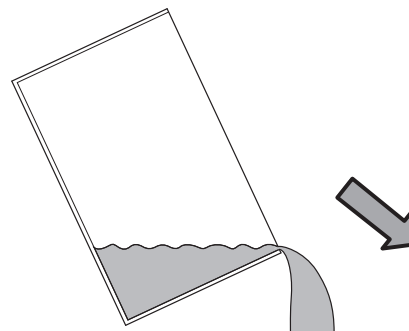


3. Loputage paaki puhta veega. Puhastage paaki korrapäraselt õrna puhastusvahendiga (mitte nõudepesuvahendiga!).
4. Pange kondensaadipaak uuesti seadmesse. Ärge kahjustage kondensaadipaagi sissepanemisel ja väljavõtmisel ujukit. Vaadake seejuures, et ujuk oleks õigesti paigaldatud. Jälgige, et kondensaadipaak saaks õigesti paika, muidu ei lülitu seade enam sisse.

Kondensaadipaagi tühjendamine

Kui kondensaadipaagi märgulamp (15) süttib, siis tuleb kondensaadipaaki tühjendada. Seade jääb seisma ja kostab signaaltoon. Signaaltooni katkestamiseks võite seadme klahviga POWER (16) välja lülitada.

1. Võtke kondensaadipaak seadmest välja.

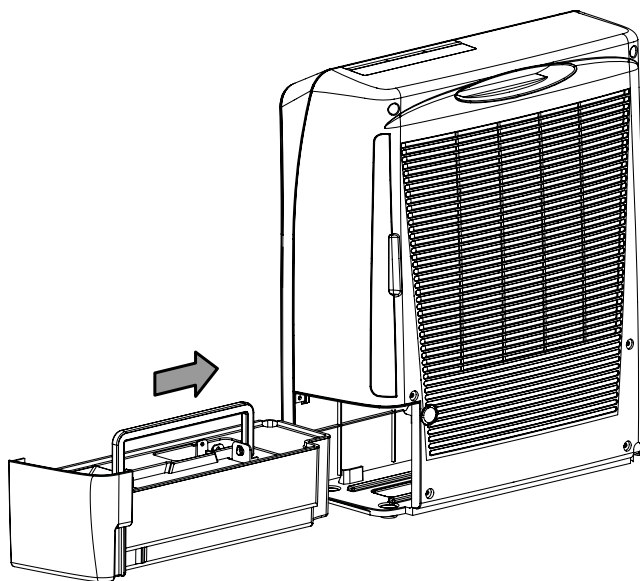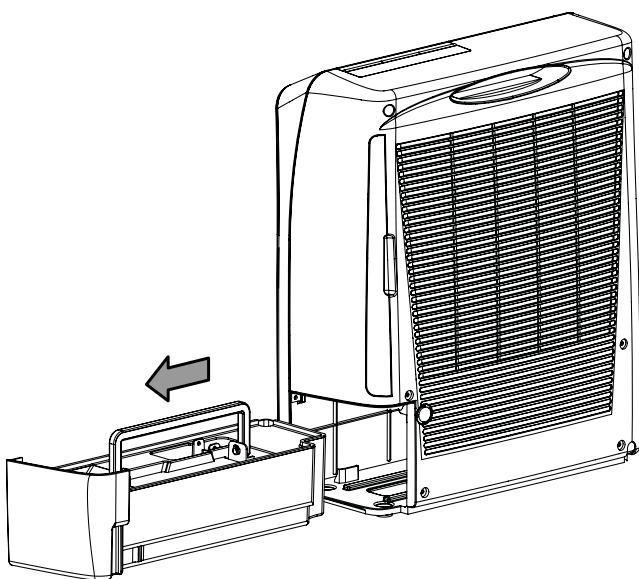

Toimingud pärast hooldamist

Kui soovite seadet edasi kasutada, toimige nii.

- Laske seadmehel enne uuesti sisselülitamist tund aega seista. Muidu võib seade kahjustuda ega pruugi enam toimida. Sel juhul kaotab garantii kehtivuse.
- Ühendage seade uuesti, ühendades võrgupistik pistikupesaga.

Kui te seadet pikema aja vältel ei kasuta, toimige nii.


- Hoiustage seadet vastavalt peatükis Hoiustamine toodud juhiste.

Tehnilised lisad

Tehnilised andmed

Näitaja	Väärtus
Kuivatusvõimsus, max	9 l / 24 h
Töötemperatuur	1 °C kuni 32 °C
Töövahemik	35–95 % RH.
Õhukogus	200 m³/h
Toiteühendus	230 V/50 Hz
Võimsustarve, max	780 W
Võimsustarve, min	470 W
Vajalik kaitse	10 A
Kondensaadipaagi täitekogus	3,5 l
Kaal	8,5 kg
Mõõtmed (sügavus × laius × kõrgus)	200 × 445 × 525 mm
Miimumkaugus seintest ja esemetest	
	A: üleval 90 cm
	B: taga 40 cm
	C: küljel 40 cm
	D: ees 50 cm
Müratase LpA (1 m; standardi DIN 45635-01-KL3 järgi)	45 dB(A)

Elektriskeem

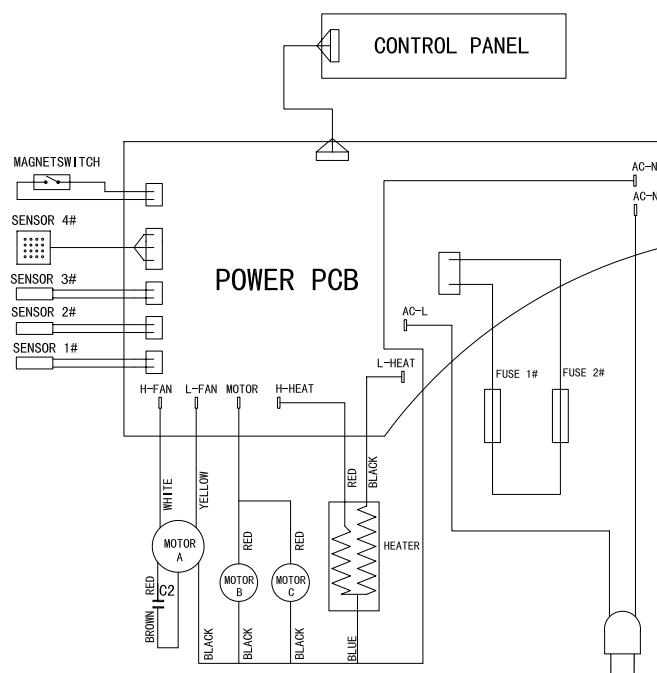

Jäätmekäitus



Vanal elektri- või elektroonikaseadmehel olev läbikriipsutatud prügikonteineri märk näitab, et seadet ei tohi pärast kasutusaja lõppu käidelda koos olmeprügiga. Teie lähikonnas on tasuta tagastuse jaoks olemas vanade elektri- või elektroonikaseadmete kogumispunktid. Vastavad aadressid saate linna- või vallavalitsusest. Teiste, meie loodud tagastusvõimaluste kohta saate teavet ka meie veebisaidilt www.trotec24.com.

Vanade elektri- või elektroonikaseadmete eraldi kogumine võimaldab neid taaskasutada, materjali realiseerida või vanu seadmeid muul moel ära kasutada ning vältida seadmetes leiduvatest võimalikest ohtlikest ainetest tingitud kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com