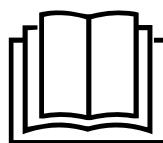


Περιεχόμενα

Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης	2
Ασφάλεια	2
Πληροφορίες για τη συσκευή	4
Μεταφορά και αποθήκευση	5
Συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία	5
Χειρισμός	7
Σφάλματα και βλάβες	8
Συντήρηση	9
Τεχνικό παράρτημα	9
Απόρριψη	10

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης αυτών των οδηγιών και της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ από τον παρακάτω σύνδεσμο:

TVE 14

<https://hub.trotec.com/?id=41949>

TVE 18

<https://hub.trotec.com/?id=41950>

Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης

Σύμβολα



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή και υγεία λόγω ηλεκτρικής τάσης.



Προειδοποίηση

Η λέξη προειδοποίησης περιγράφει κίνδυνο μεσαίου βαθμού που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο ή τον βαρύ τραυματισμό εάν δεν αποφευχθεί.



Προσοχή

Η λέξη προειδοποίησης περιγράφει κίνδυνο μικρού βαθμού που μπορεί να οδηγήσει σε ασήμαντο ή μέτριο τραυματισμό εάν δεν αποφευχθεί.



Σημείωση

Η λέξη προειδοποίησης υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές) αλλά όχι κινδύνους.



Πληροφορίες

Υποδείξεις με αυτό το σύμβολο σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε τις δραστηριότητές σας γρήγορα και με ασφάλεια.



Τηρείτε τις οδηγίες

Οι υποδείξεις με αυτό το σύμβολο σάς συνιστούν να δώσετε προσοχή στις οδηγίες χρήσης.

Ασφάλεια

Πριν την έναρξη λειτουργίας / χρήση της συσκευής διαβάζετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάσσετε τις οδηγίες πάντα κοντά στο σημείο τοποθέτησης ή δίπλα στη συσκευή!



Προειδοποίηση

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες.

Η παραμέληση της τήρησης των προειδοποιήσεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς. Φυλάσσετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με ελλιπή εμπειρία και γνώση, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους σχετικούς κινδύνους.

Απαγορεύεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη απαγορεύεται να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους ή σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης και μην την τοποθετείτε εκεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον δυσμενές για τη λειτουργία της.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε όρθια και σταθερή θέση σε επιφάνεια με επαρκή φέρουσα ικανότητα.
- Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει μετά από υγρό καθαρισμό. Μην τη χρησιμοποιείτε όταν είναι υγρή.

- Μη θέτετε σε λειτουργία ή μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Αποφύγετε την άμεση έκθεση της συσκευής σε στήλη νερού.
- Μη βάζετε ποτέ αντικείμενα ή μέλη του σώματος μέσα στη συσκευή.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.
- Μην κάθεστε πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατάτε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από τη συσκευή.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε ότι η συσκευή, τα εξαρτήματα και τα σημεία σύνδεσής της δεν έχουν υποστεί ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικές συσκευές ή ελαττωματικά μέρη της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια της συσκευής είναι προστατευμένα από ζημιές (π.χ. από ζώα). Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή, εάν υπάρχουν ζημιές σε ηλεκτρικά καλώδια ή στη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο!
- Η ηλεκτρική σύνδεση δικτύου πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες στο Τεχνικό παράρτημα.
- Συνδέστε το φίς σε μια κατάλληλα προστατευμένη πρίζα.
- Επιλέξτε τις προεκτάσεις του καλωδίου τροφοδοσίας λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά στοιχεία. Ξετυλίγετε ολόκληρο το καλώδιο προέκτασης. Αποφεύγετε την ηλεκτρική υπερφόρτωση.
- Πριν από εργασίες συντήρησης, φροντίδας ή επισκευής βγάζετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φίς.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή και βγάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή, εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν ζημιές στο φίς ή στο καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την εξυπηρέτηση πελατών του ή αντιστοίχως εξειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή κινδύνων.
Τα ελαττωματικά καλώδια τροφοδοσίας συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία!
- Προσέξτε κατά την τοποθέτηση να επιλέξετε τις ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους και αντικείμενα καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και λειτουργίας σύμφωνα με το Τεχνικό παράρτημα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο και έξοδο αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από την είσοδο και την έξοδο του αέρα είναι πάντα ελεύθερη από σκόρπια αντικείμενα και ακαθαρσίες.

- Δεν πρέπει να θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή ή να τη συνδέετε με το ρεύμα πριν τη συναρμολόγησή της.
- Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή σοβαρό τραυματισμό.
- Η συσκευή διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση που ενεργοποιείται σε περίπτωση υπερθέρμανσης (υπέρβαση της θερμοκρασίας λειτουργίας) της συσκευής. Τότε η συσκευή απενεργοποιείται αυτόμata.

Ενδεδειγμένη χρήση

Χρησιμοποιείτε τις συσκευές TVE 14 / TVE 18 αποκλειστικά ως επιτραπέζιους ανεμιστήρες για τον αερισμό σε εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Προβλέψιμη λανθασμένη χρήση

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό ή/και πλημμυρισμένο δάπεδο.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή, π.χ. ρούχα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Δεν επιτρέπεται διαφορετική χρήση ή λειτουργία αυτής της συσκευής, πέρα από αυτές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών καθιστά άκυρη οποιαδήποτε ευθύνη και αξίωση βάσει της εγγύησης.
- Απαγορεύονται οι αυθαίρετες δομικές τροποποιήσεις της συσκευής, καθώς και οι προσθήκες ή οι μετατροπές.

Εξειδίκευση προσωπικού

Τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή πρέπει:

- να γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν κατά την εργασία με ηλεκτρικές συσκευές σε περιβάλλον με υγρασία.
- να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης και ιδίως το κεφάλαιο «Ασφάλεια».

Λοιποί κίνδυνοι



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Οι εργασίες σε ηλεκτρικά εξαρτήματα επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό!



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή πρέπει να αφαιρείτε το φίς από την πρίζα!

Μην αγγίζετε το φίς με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φίς.



Προειδοποίηση

Αυτή η συσκευή μπορεί να προκαλέσει κινδύνους, εάν χρησιμοποιηθεί από μη καταρτισμένα άτομα με ακατάλληλο ή μη ενδεδειγμένο τρόπο. Προσέξτε την εξειδίκευση του προσωπικού!



Προειδοποίηση

Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των παιδιών.



Προειδοποίηση

Κίνδυνος ασφυξίας!

Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας χωρίς επίβλεψη. Ενδέχεται να γίνουν επικίνδυνο παιχνίδι για τα παιδιά.

Σημείωση

Για τον καθαρισμό της συσκευής μη χρησιμοποιείτε δραστικά καθαριστικά, λειαντικά μέσα ή διαλύτες.

Αντίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή του δικτύου: Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πιάνοντάς το φίς τροφοδοσίας.
3. Μην ξανασυνδέσετε ελαττωματική συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Περιγραφή της συσκευής


Οι επιτραπέζιοι ανεμιστήρες της σειράς TVE προορίζονται για την ανακύκλωση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

Οι συσκευές TVE 14 / TVE 18 είναι ίδιες στη λειτουργία τους, διαφέρουν μόνο ως προς το χρώμα.

Οι συσκευές διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- 3 επίπεδα ταχύτητας
- Κάθετα ρυθμίσιμη γωνία κλίσης της κεφαλής του ανεμιστήρα έως και 60°
- Ενεργοποιούμενη περιστροφή 90°
- Χειρολαβή για εύκολη μετακίνηση

Απεικόνιση συσκευής

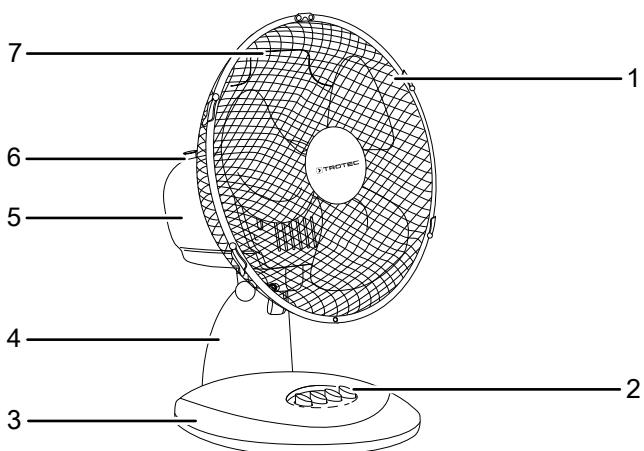

Αρ.	Περιγραφή
1	Προστατευτικό πλέγμα
2	Πίνακας ελέγχου
3	Πόδι βάσης
4	Ορθοστάτης
5	Μοτέρ
6	Διακόπτης παλινδρόμησης
7	Λαβή μεταφοράς

Μεταφορά και αποθήκευση

Σημείωση

Όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τη συσκευή με ακατάλληλο τρόπο, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

Προσέξτε τις πληροφορίες για τη μεταφορά και αποθήκευση της συσκευής.

Μεταφορά

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες **πριν** από κάθε μεταφορά:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φίς.
- Μην τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας.

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις **μετά** από κάθε μεταφορά:

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση μετά τη μεταφορά.

Αποθήκευση

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες **πριν** από κάθε αποθήκευση:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φίς.
- Τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες αποθήκευσης, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή:
 - Αποθηκεύστε τη συσκευή στεγνή και προστατευμένη από τον παγετό και τις υψηλές θερμοκρασίες,
 - Προστατεύστε τη συσκευή, εάν χρειάζεται, από την είσοδο σκόνης με ένα πλαστικό κάλυμμα.
 - Μην τοποθετείτε άλλες συσκευές ή αντικείμενα στη συσκευή για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης σε αυτήν

Συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία

Παραδοτέα

- 1 x συσκευή
- 1 x οδηγίες


Άνοιγμα συσκευής

1. Ανοίξτε το κουτί και αφαιρέστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τη συσκευασία εντελώς από τη συσκευή.
3. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας. Ελέγχετε ότι το καλώδιο δεν έχει υποστεί βλάβη και προσέξτε να μην το καταστρέψετε, όταν το ξετυλίγετε.

Συναρμολόγηση


Συναρμολόγηση βάσης

1. Λύστε τις τέσσερις βίδες κάτω από το σώμα ανεμιστήρα από το κάτω μέρος της συσκευής.
2. Συνδέστε τον ορθοστάτη (4) με τη βάση (3) του ανεμιστήρα.
3. Βιδώστε τις τέσσερις βίδες σύνδεσης (8) για τη στερέωση στην κάτω πλευρά του σώματος ανεμιστήρα στις προδιαμορφωμένες οπές.

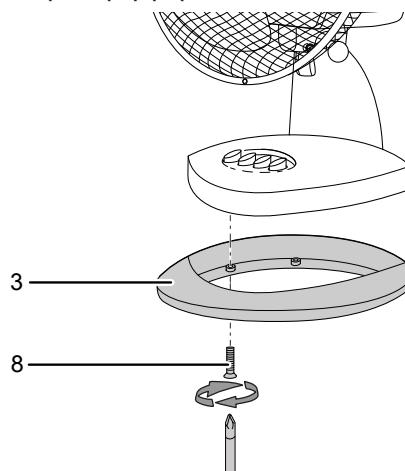


Συναρμολόγηση ρότορα

Εισάγετε το πίσω προστατευτικό πλέγμα (10) στην άτρακτο κινητήρα (9). Στερεώστε τα δύο στοιχεία με τον δακτύλιο συγκράτησης (11).

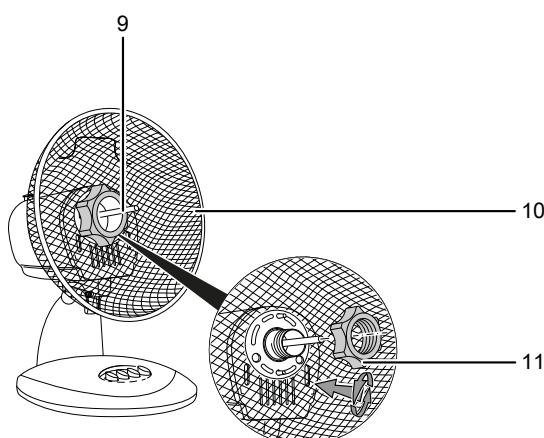


Στερέωση πτερωτής στην άτρακτο κινητήρα

1. Εισάγετε την πτερωτή (12) στην άτρακτο κινητήρα (9).
2. Στερεώστε την πτερωτή (12) με την κεφαλή σύσφιξης για την πτερωτή (13).

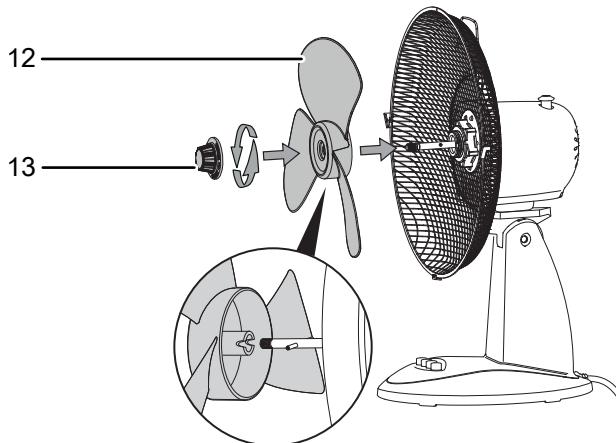


Συναρμολόγηση και κλείσιμο προστατευτικού πλέγματος


1. Εισάγετε το μπροστινό προστατευτικό πλέγμα (14) στο πίσω προστατευτικό πλέγμα.

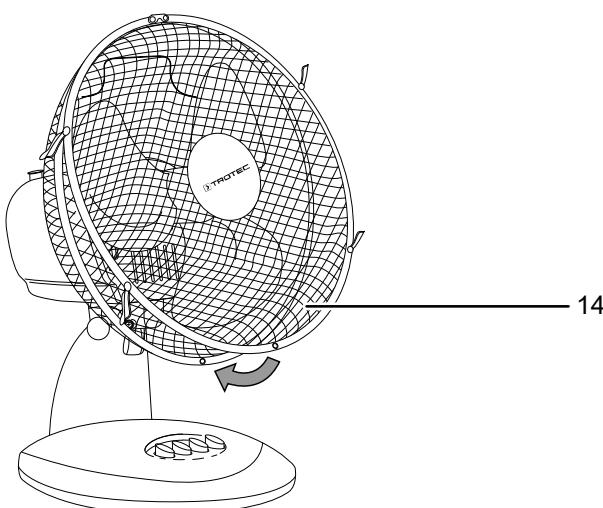

2. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδετήρες στερέωσης (15) σφίγγουν τα δύο προστατευτικά πλέγματα.

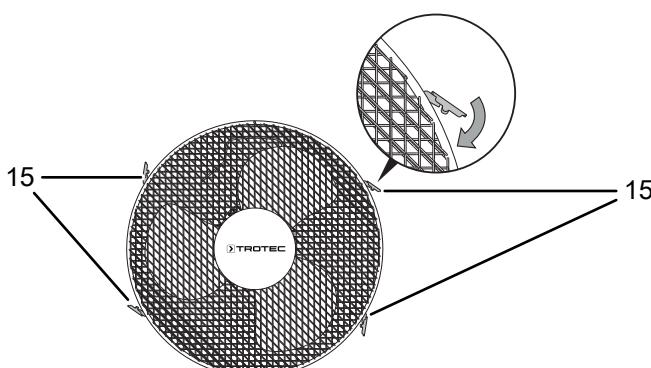


3. Βιδώστε σφιχτά τα δύο προστατευτικά πλέγματα στο κάτω άκρο με τη βίδα στερέωσης (16).

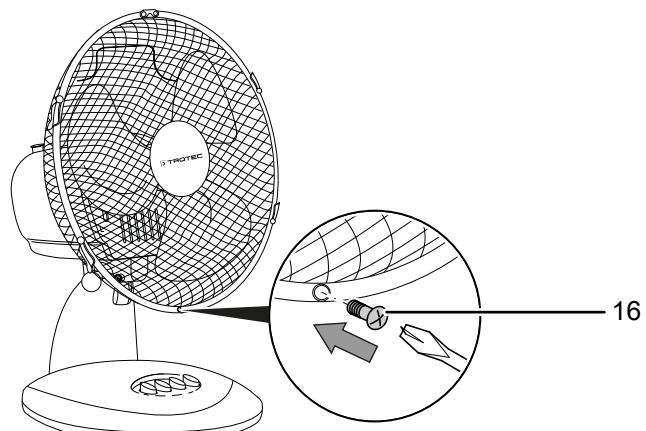

Ρύθμιση γωνίας κλίσης του ανεμιστήρα


Η γωνία κλίσης του ανεμιστήρα ρυθμίζεται χειροκίνητα έως 60°.

1. Μετακινήστε την κεφαλή ανεμιστήρα προς τα εμπρός ή πίσω έτσι ώστε να χαμηλώσει ελαφρά προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Προσέξτε ώστε η κεφαλή ανεμιστήρα να ασφαλίσει στην επιθυμητή γωνία κλίσης.
⇒ Η γωνία κλίσης του ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί και η ροή αέρα συγκεντρώνεται στην επιλεγμένη γωνία κλίσης.

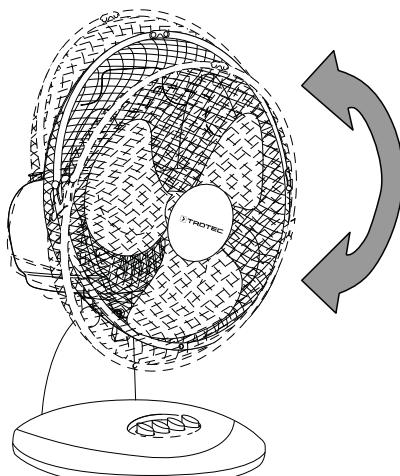

Έναρξη λειτουργίας

Προσέξτε κατά την τοποθέτηση της συσκευής τις ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους και αντικείμενα σύμφωνα με το κεφάλαιο Τεχνικό παράρτημα.

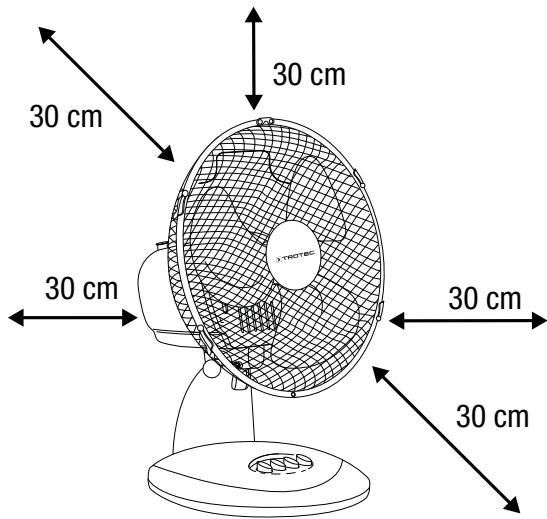

Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού από λανθασμένη θέση σε λειτουργία!

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, αν το προστατευτικό πλέγμα δεν τοποθετηθεί σωστά γύρω από την πτερωτή. Το προστατευτικό πλέγμα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά, πριν ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αφαίρεσης του προστατευτικού πλέγματος!

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, αν το προστατευτικό πλέγμα αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αφαιρείτε το προστατευτικό πλέγμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μηχανής!


- Πριν ενεργοποιήσετε και πάλι τη συσκευή, ελέγχετε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν δεν είστε σίγουροι για την άψογη κατάστασή του, τηλεφωνήστε στην εξυπηρέτηση πελατών.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε όρθια και σταθερή θέση σε επιφάνεια με επαρκή φέρουσα ικανότητα.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας ή/και τα άλλα ηλεκτρικά καλώδια έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραπατήματος, ειδικά αν η συσκευή βρίσκεται στη μέση του δωματίου. Χρησιμοποιήστε καλωδιωτές γέφυρες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι προεκτάσεις των καλωδίων είναι πλήρως ξετυλιγμένες.
- Προσέξτε να μην εμποδίζεται η ροή του αέρα από κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.

Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας

- Συνδέστε το φίς σε μια κατάλληλα προστατευμένη πρίζα.

Χειρισμός

Στοιχεία χειρισμού

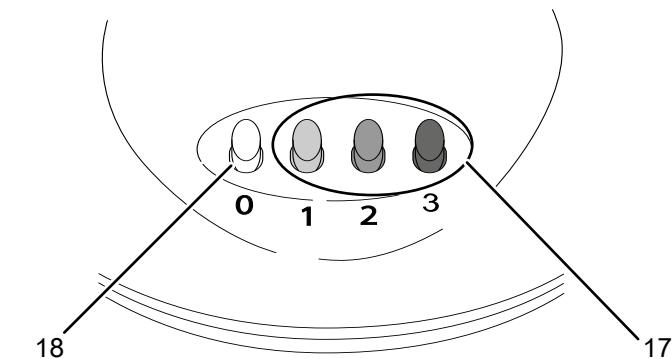

Αρ.	Περιγραφή	Σημασία
17	Πλήκτρα Βαθμίδα αερισμού	Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα: 1 2 3
18	Πλήκτρο 0	Απενεργοποίηση συσκευής

Ενεργοποίηση συσκευής

Αφού έχετε τοποθετήσει τη συσκευή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία», η συσκευή είναι έτοιμη να λειτουργήσει και μπορείτε να την ενεργοποιήσετε.

1. Πιέστε τα πλήκτρα **Βαθμίδα αερισμού** (17).
⇒ Η συσκευή ξεκινά στην επιλεγμένη βαθμίδα αερισμού.

Αλλαγή βαθμίδας αερισμού


Μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ των τριών βαθμίδων αερισμού ακόμη και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.

1. Πιέστε τα πλήκτρα **Βαθμίδα αερισμού** (17).
⇒ Η συσκευή μεταβαίνει στην επιλεγμένη βαθμίδα αερισμού.


Ρύθμιση παλινδρόμησης

Με τη λειτουργία παλινδρόμησης επιτυγχάνετε ομοιόμορφο αερισμό.

- ✓ Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί.
- 1. Πατήστε τον διακόπτη παλινδρόμησης (6) προς τα κάτω έτσι ώστε να ασφαλίσει.

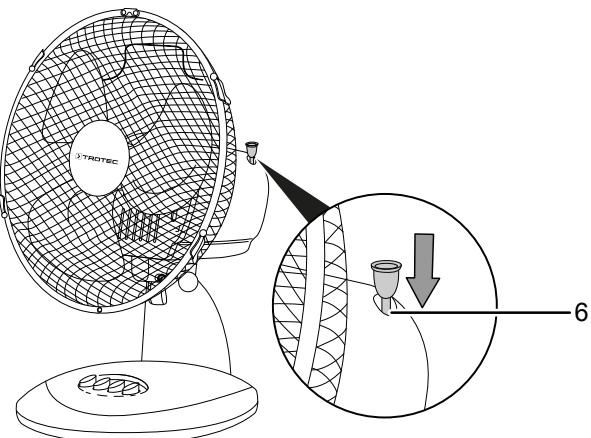

- ⇒ Η παλινδρόμηση είναι ενεργοποιημένη.
- ⇒ Η κεφαλή ανεμιστήρα περιστρέφεται κατά έως 90°.

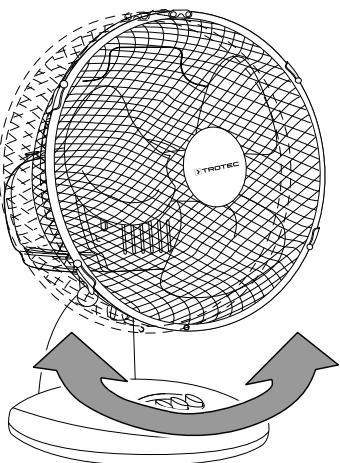

2. Τραβήξτε τον διακόπτη παλινδρόμησης (6) προς τα πάνω για να απενεργοποιηθεί ξανά η παλινδρόμηση.
- ⇒ Η παλινδρόμηση είναι απενεργοποιημένη.
- ⇒ Η συσκευή τερματίζει την παλινδρόμηση στο επιθυμητό σημείο και συνεχίζει στην επιλεγμένη βαθμίδα αερισμού.

Σφάλματα και βλάβες

Η συσκευή ελέγχθηκε διεξοδικά κατά την παραγωγή ως προς την άφογη λειτουργία της. Εάν, ωστόσο, παρουσιαστούν δυσλειτουργίες, τότε ελέγχετε τη συσκευή σύμφωνα με τον παρακάτω κατάλογο.

Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία:

- Ελέγχετε τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το φίς για φθορές.
- Ελέγχετε την υπάρχουσα ασφάλεια στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγχετε αν έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από υπερθέρμανση, βλέπε κεφάλαιο Ασφάλεια.

Δεν λειτουργεί ο αεριστήρας:

- Ελέγχετε εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Ελέγχετε την πηγή τροφοδοσίας και εξετάστε αν το φίς ή το καλώδιο είναι ελαττωματικά.

Η συσκευή κάνει θόρυβο ή/και δονείται:

- Ελέγχετε αν η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε όρθια και σταθερή θέση.
- Ελέγχετε εάν η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά.

Σημείωση

Περιμένετε τουλάχιστον 3 λεπτά μετά από όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής. Στη συνέχεια επανενεργοποιήστε τη συσκευή.

Η συσκευή σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά μετά τους ελέγχους;

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Εάν χρειάζεται, στείλτε τη συσκευή για επισκευή σε εξουσιοδοτημένη επιχείρηση εξειδικευμένη στις ηλεκτρικές εργασίες ή στην Trotec.

Συντήρηση

Ενέργειες πριν από την έναρξη συντήρησης

Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Μην αγγίζετε το φίς με βρεγμένα ή υγρά χέρια.


- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φίς.

Καθαρισμός περιβλήματος

Καθαρίστε το περιβλήμα με ένα υγρό και μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Προσέχετε να μην εισέρχεται υγρασία μέσα στο περιβλήμα. Προσέχετε, ώστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα να μην έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, όπως π.χ. σπρέι καθαρισμού, διαλύτες, καθαριστικά με αλκοόλη ή διαβρωτικά καθαριστικά στο νοτισμένο πανί.

Καθαρισμός πτερυγίων ανεμιστήρα

- ✓ Η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί.
- ✓ Το ηλεκτρικό καλώδιο έχει τραβηγχτεί από την πρίζα.
- 1. Καθαρίστε τα πτερύγια ανεμιστήρα με ένα υγρό και μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Προσέχετε να μην εισέρχεται υγρασία μέσα στο περιβλήμα. Προσέχετε, ώστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα να μην έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, όπως π.χ. σπρέι καθαρισμού, διαλύτες, καθαριστικά με αλκοόλη ή διαβρωτικά καθαριστικά στο νοτισμένο πανί.

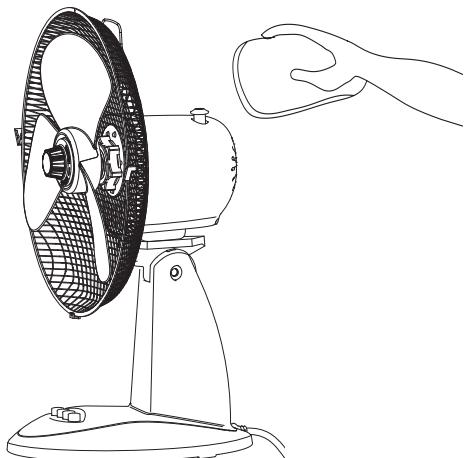

Τεχνικό παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος	Τιμή
Μοντέλο	TVE 14 / TVE 18
Βαθμίδες αερισμού	3
Ταχύτητα αέρα	3,07 m/s
Τάση εισόδου	220 - 240 V / 50 Hz
Μέγιστη ισχύς	50 W
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1,45 m
Ρυθμίσιμη γωνία κλίσης	60°
Παλινδρόμηση	90°
Διάμετρος πτερωτής ανεμιστήρα	40 cm
Στάθμη ηχητικής πίεσης (απόσταση 1 m, επίπεδο 2)	53 dB(A)
Βάρος	2 kg
Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	228 x 406 x 530 (mm)
Ελάχιστη απόσταση από τοίχους και αντικείμενα:	
Επάνω (A):	30 cm
Πίσω (B):	30 cm
Πλευρικά (C):	30 cm
Εμπρός (D):	30 cm

- Η συσκευή δεν χρειάζεται συντήρηση κατά τα άλλα.

Απόρριψη

Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με περιβαλλοντικά συμβατό τρόπο και σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές απόρριψης.



■ Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σε μια χρησιμοποιημένη ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή προέρχεται από την Οδηγία 2012/19/EU. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στο τέλος του κύκλου ζωής της στα οικιακά απορρίμματα. Για τη δωρεάν επιστροφή βρίσκονται στην περιοχή σας σημεία συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις από τις διοικητικές υπηρεσίες του δήμου ή της κοινότητάς σας. Για πολλές χώρες τη ΕΕ μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας <https://hub.trotec.com/?id=45090> για περαιτέρω δυνατότητες επιστροφής. Διαφορετικά απευθυνθείτε σε μια επίσημη, εγκεκριμένη για τη χώρα σας εταιρεία ανακύκλωσης παλαιών συσκευών.

Μέσω της διαχωρισμένης συλλογής χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών επιδιώκεται η επαναχρησιμοποίηση, η αξιοποίηση υλικών ή άλλες μορφές της αξιοποίησης χρησιμοποιημένων συσκευών και επίσης αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες κατά την απόρριψη των επικίνδυνων ουσιών που πιθανόν υπάρχουν στις συσκευές στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
info@trotec.com
www.trotec.com