




Innholdsfortegnelse

Informasjon angående bruksanvisningen	2
Sikkerhet.....	2
Informasjon om apparatet.....	4
Transport og lagring.....	4
Montering og igangsetting	5
Betjening	8
Feil og forstyrrelser	9
Vedlikehold	9
Teknisk vedlegg.....	10
Deponering.....	10

Du kan laste ned aktuell versjon av bruksanvisningen og EU-samsvarserklæringen ved hjelp av følgende lenke:



TVE 16

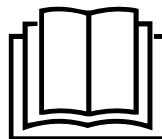

<https://hub.trotec.com/?id=39671>



TVE 18 S

<https://hub.trotec.com/?id=39671>

Informasjon angående bruksanvisningen

Symboler



Advarsel mot elektrisk spenning

Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med elektrisk spenning.



Advarsel

Signalordet betegner en fare med middels risikograd som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.



Forsiktig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd som kan føre til lette eller middels personskader hvis den ikke unngås.



Info

Henvisninger med dette symbolet hjelper deg å utføre oppgavene dine på en rask og sikker måte.



Følg bruksanvisningen

Henvisninger med dette symbolet viser til at du må ta hensyn til bruksanvisningen.

Sikkerhet

Les nøye igjennom denne anvisningen før igangsetting/ bruk av apparatet og oppbevar anvisningen i umiddelbar nærhet av stedet der apparatet brukes.



Advarsel

Les alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger.

Dersom sikkerhetsanvisninger og anvisninger ikke overholdes, kan dette medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta vare på alle sikkerhetsanvisninger og anvisninger for fremtidig bruk.

Dette apparatet kan benyttes av barn fra og med 8 år, samt personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap. Forutsetningen er at de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og farene som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige rom eller områder og still det ikke opp i slike omgivelser.
- Ikke bruk apparatet i aggressiv atmosfære.
- Plasser apparatet stående og stabilt på et trygt underlag.
- La apparatet tørke etter fuktig rengjøring. Ikke benytt apparatet når det er vått.
- Apparatet må ikke brukes eller betjenes med fuktige eller våte hender.
- Ikke utsett apparatet for direkte vannstråling.
- Stikk aldri gjenstander eller legemsdeler inn i apparatet.
- Ikke dekk apparatet til under drift.
- Ikke sitt på apparatet.

- Apparatet er ikke et leketøy. Hold barn og husdyr unna. Apparatet må bare brukes under oppsikt.
- Kontroller apparatet, tilbehør og tilkoblede deler for mulige skader før hver bruk. Ikke benytt defekte apparater eller deler.
- Påse at alle elektriske ledninger som befinner seg utenfor apparatet, er beskyttet mot skader (f.eks. fra dyr). Ikke bruk apparatet dersom strømledninger eller støpselet er skadet!
- Strømtilkoblingen må stemme overens med opplysningene i det tekniske vedlegget.
- Sett nettstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.
- Velg skjøteledeining for strømledningen under hensyn til de tekniske spesifikasjonene. Skjøteledeiningen må vikles helt ut. Unngå elektrisk overbelastning.
- Hold i støpselet, ikke ledningen, når du kobler apparatet fra strømnettet. Husk å koble apparatet fra strømnettet før du utfører vedlikehold, pleie eller reparasjoner.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av strømnettaket når du ikke bruker apparatet.
- Kontroller strømledningen og støpselet for å se om de er skadet. Ikke forsøk å starte opp apparatet eller bruke det dersom det har synlige skader. Bestill en ny nettkabel med støpsel fra Trotec og bruk den til å erstatte den defekte nettledningen med støpsel.
Defekte strømledninger kan utgjøre en alvorlig helsefare!
- Ved oppstilling av apparatet må man ta hensyn til minimumsavstandene til vegg og gjenstander samt lager- og driftsbetingelsene iht. det tekniske vedlegget.
- Påse at både luftinntak og luftutløp er fri.
- Påse at det ikke befinner seg løse gjenstander eller smuss i umiddelbar nærhet av luftinntak og luftutløp.
- Apparatet skal ikke tas i bruk eller tilkobles strømnettet i umontert tilstand.
- Feil installasjon kan føre til brann, elektrisk støt eller alvorlige personskader.

Riktig bruk

Bruk apparatet TVE 16/TVE 18 S utelukkende som gulvvifte for ventilasjon innendørs. Overhold de tekniske spesifikasjonene.

De to apparatene er identiske i funksjon, men de har ulik farge.

Forutsigbar feil bruk

- Ikke still apparatet på vått eller oversvømt underlag.
- Ikke legg gjenstander, som f.eks. klær, på apparatet.
- Ikke bruk apparatet utendørs.
- Andre typer drift eller betjening enn det som er beskrevet i denne anvisningen, er ikke tillatt. Dersom instruksene ikke blir fulgt, fraskriver vi oss ethvert ansvar og retten til garantikrav går tapt.
- Det er ikke tillatt å foreta byggetekniske endringer eller på- eller ombygging på apparatet selv.

Personalkvalifikasjoner

Personene som bruker dette apparatet, må:

- være bevisst angående farene som kan oppstå ved arbeid med elektriske apparater i fuktig omgivelse.
- ha lest og forstått bruksanvisningen og spesielt kapittelet om sikkerhet.

Restfarer

Advarsel mot elektrisk spenning

Arbeid på de elektriske komponentene må kun utføres av et autorisert fagfirma!

Advarsel mot elektrisk spenning

Før alt arbeid på apparatet må man trekke støpselet ut av strømnettaket!

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.
Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.

Advarsel

Det kan utgå farer fra dette apparatet hvis det brukes på feil måte av personer som ikke er opplært i bruken av apparatet. Ta hensyn til personalkvalifikasjonene!

Advarsel

Apparatet er ikke et leketøy og må oppbevares utilgjengelig for barn.

Advarsel

Kvelningsfare!

Ikke la emballasjen ligge strødd rundt. Den kan være et farlig leketøy for barn.

Instruks

Ved rengjøring av apparatet må det ikke brukes sterke rengjørings-, skure- eller løsningsmidler.

Adferd i nødstilfeller

- Slå av apparatet.
- I nødstilfeller må du koble apparatet fra strømmen: Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Et defekt apparat må ikke kobles til strømnettak.

Informasjon om apparatet


Beskrivelse av apparatet

Gulvviftene i TVE-S-serien er egnet til å skape luftsirkulasjon innendørs.

Apparatet TVE 16 / TVE 18 S har følgende kjennetegn:

- 3 hastigheter
- Høydejusterbart
- Viftehodets hellingssinkel kan justeres vertikalt med inntil 30°
- 90°-oscillering kan kobles inn

Presentasjon av apparatet

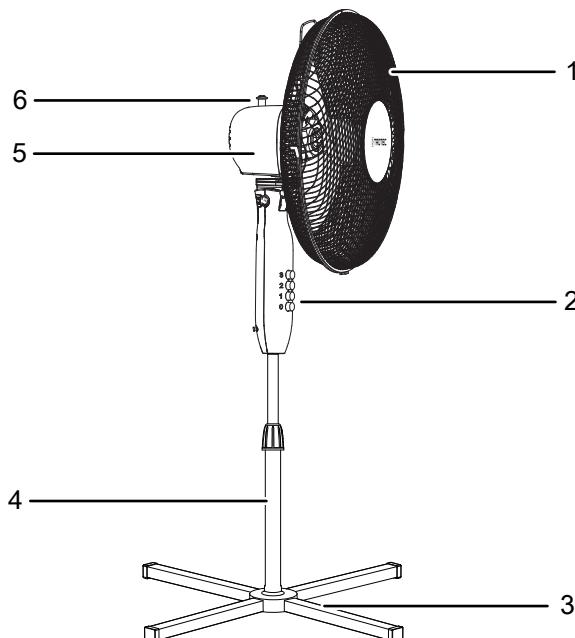

Nr.	Betegnelse
1	Beskyttelsesgitter
2	Kontrollpanel
3	Fot
4	Stativ
5	Motor
6	Stift oscillering

Transport og lagring

Instruks

Hvis apparatet lagres eller transportereres feil, kan det bli skadet.

Ta hensyn til informasjonen om transport og lagring av apparatet.

Transport

Apparatet er utstyrt med et håndtak for å gjøre transport av apparatet enklere.

Ta hensyn til følgende instrukser **før** hver transport:

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Ikke bruk strømledningen som trekksnor.

Ta hensyn til følgende informasjoner **etter** hver transport:

- Still apparatet i stående posisjon når transporten er avsluttet.

Lagring

Ta hensyn til følgende instrukser **før** hver lagring:

- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.

Når apparatet ikke er i bruk, må følgende lagerbetingelser overholdes:

- Lagre apparatet slik at det er beskyttet mot frost og varme.
- Bruk ev. et trekk som beskytter mot at støv trenger inn i apparatet.
- Ikke plasser andre apparater eller gjenstander på apparatet for å unngå skader på apparatet.

Montering og igangsetting

Leveringsomfang

- 1 x apparat TVE 16 / TVE 18 S
- 1 x anvisning


Pakk ut apparatet

1. Åpne kartongen og ta ut apparatet.
2. Fjern emballasjen helt fra apparatet.
3. Vikle strømledningen helt ut. Forsikre deg om at strømledningen ikke er skadet. Sørg for at du ikke påfører den skader når du vikler den ut.


Montering

Montere foten


1. Sett sammen de to fotelementene (3).

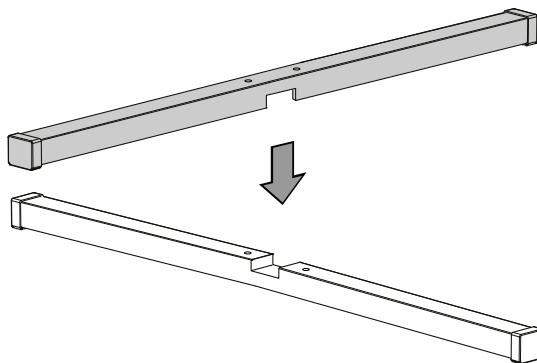

2. Still foten midt på de sammenkoblede fotelementene.
3. Fest stativet (4) på fotelementene med de medfølgende skruene. Skru skruene inn i de eksisterende hullene.

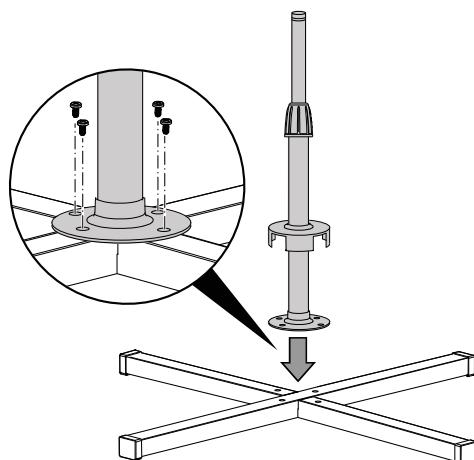


4. Skyv dekselet (7) til stativet over skruene.

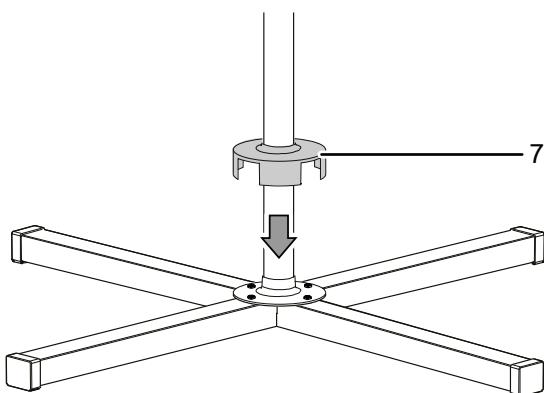


Montere kontrolelementet på stativet

1. Monter kontrollpanelet (2) på stativet (4) og fest den med forbindelsesskruen (8) som skrus fast på baksiden av kontrollpanelet.

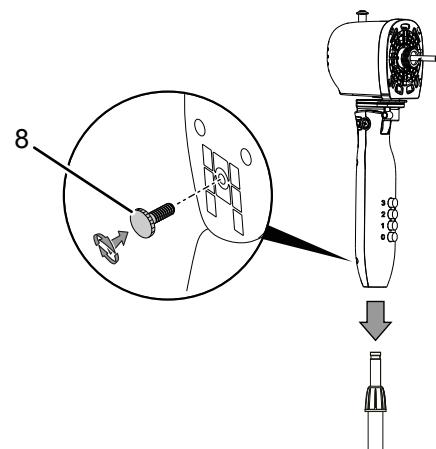


Montere rotoren

1. Sett det bakre beskyttelsesgitteret (10) på motorspindelen (9). Fest elementene med ringen (11).

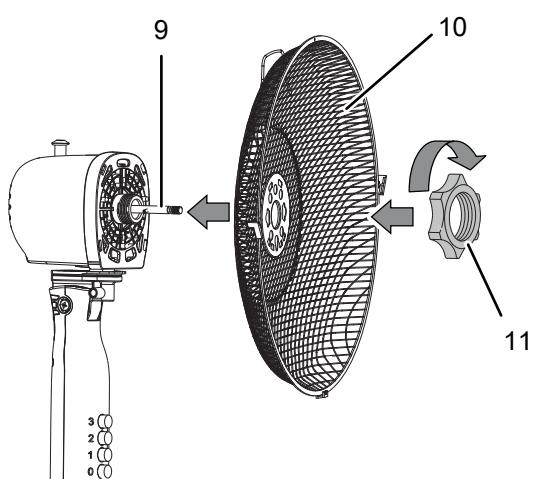


Feste rotoren på motorspindelen

1. Sett rotoren (12) på motorspindelen (9).
2. Fest rotoren (12) med spennhodet til rotoren (13).

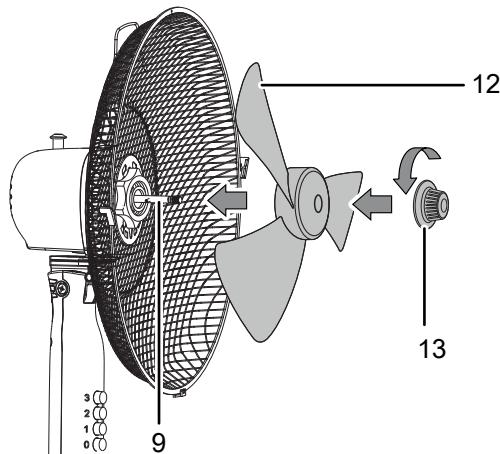


2. Sørg for at alle festeklemmene (15) holder de to beskyttelsesgitrene på plass.

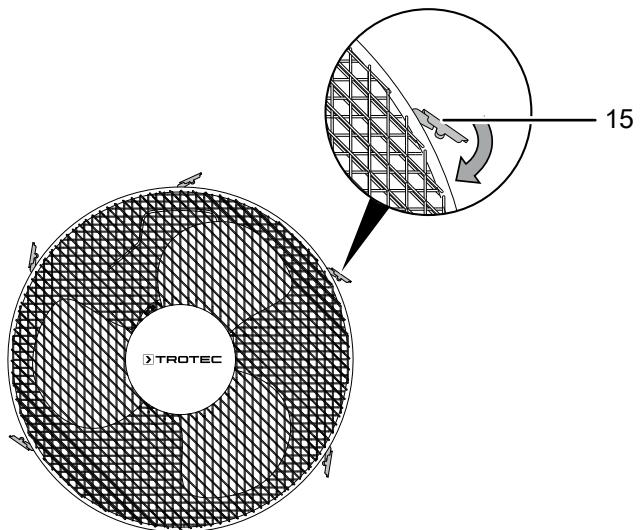


Montere og lukke beskyttelsesgitteret

1. Fest det fremre beskyttelsesgitteret (14) på det bakre beskyttelsesgitteret (10). Sørg for at festeklemmene (15) holder de to beskyttelsesgitrene på plass.

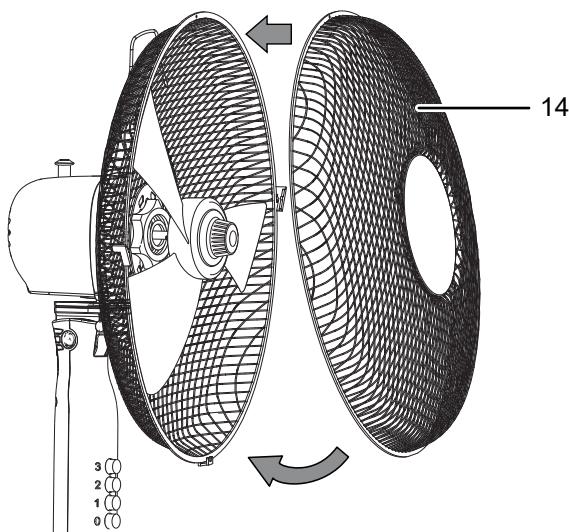


3. Skru de to beskyttelsesgitrene fast nederst ved hjelp av festeskruen (16).

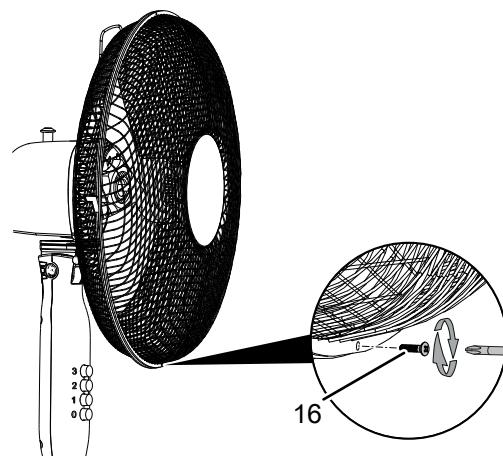

Stille inn viftens høyde


Viftens høyde kan justeres manuelt inntil 30°.

- Beveg viftehodet forover eller bakover, slik at det heller lett forover eller bakover. Pass på at viftehodet klikker på plass i ønsket høyde.
⇒ Viftens høyde kan nå innstilt og luftstrømmen koncentreres i valgt høyde.

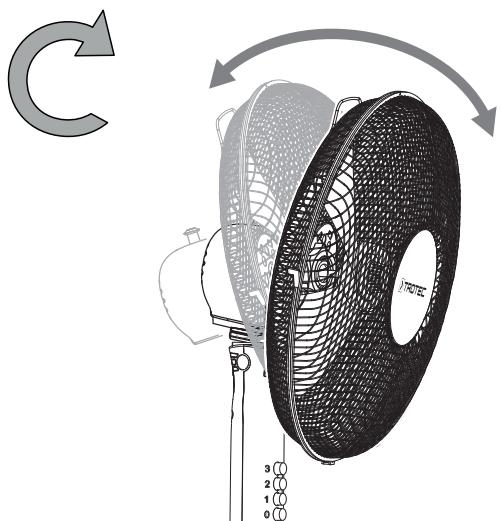


Justere høyden

Vri på høydejusteringsskruen for å stille inn ønsket høyde.

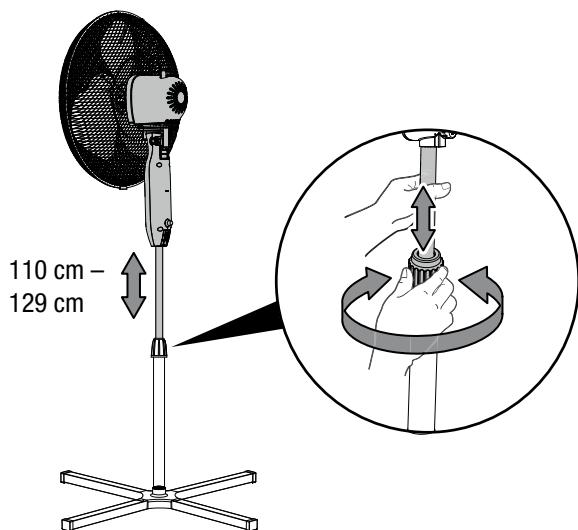

Igangsetting

Ta hensyn til minimumsavstanden til veggene og gjenstandene iht. kapittelet Teknisk vedlegg når du stiller opp apparatet.

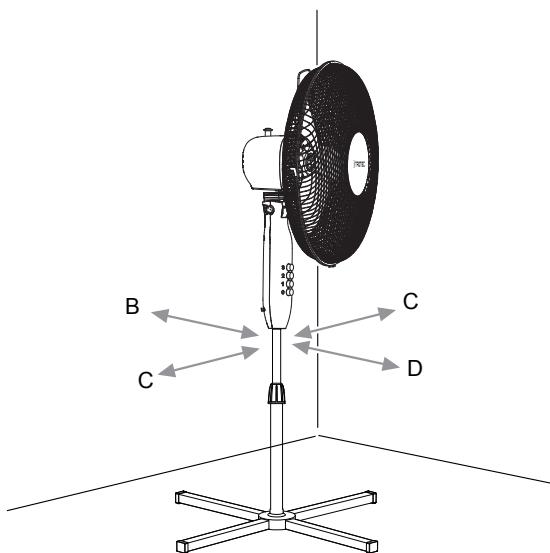

Advarsel

Feil igangsetting kan medføre fare for personskader! Dersom beskyttelsesgitteret ikke plasseres på riktig måte rundt rotoren, innebærer dette fare for personskader. Beskyttelsesgitteret må være korrekt plassert før apparatet slås på.

Advarsel

Det innebærer fare for skade på fjerne beskyttelsesgitteret! Dersom beskyttelsesgitteret fjernes mens apparatet er i drift, innebærer dette fare for personskader. Ikke fjern beskyttelsesgitteret mens apparatet er i bruk!


- Før apparatet tas i bruk igjen, må tilstanden på nettledningen kontrolleres. Hvis du er i tvil om ledningen er i god stand, må du ta kontakt med kundeservice.
- Plasser apparatet stående og stabilt på et trygt underlag.
- Unngå snublesteder når strømledningen legges hhv. andre strømledninger, særlig hvis apparatet plasseres midt i rommet. Bruk kabelbroer.
- Forsikre deg om at skjøteleddningene er rullet helt ut eller inn.
- Pass på at gardiner og andre gjenstander ikke forhindrer luftstrømmen.

Koble til nettledningen

- Sett strømstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.

Betjening

Betjeningselementer

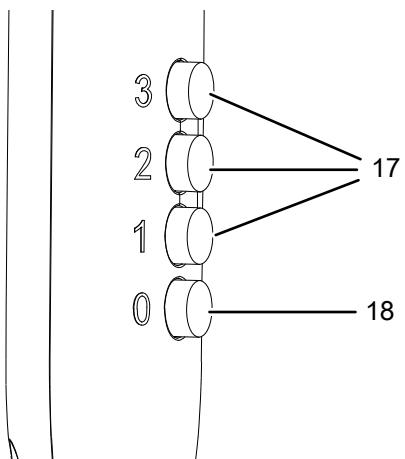

Nr.	Betegnelse	Betydning
17	Knapper Viftetrinn	Stille inn viftehastigheten: Trinn 1 = lav Trinn 2 = middels Trinn 3 = høy
18	Knapp 0	Slå av apparatet

Slå på apparatet

Etter at du har stilt opp apparatet slik det er beskrevet i kapittelet Montering og igangsetting, kan du slå det på.

- Trykk på en av knappene for *Viftetrinn* (17).
⇒ Apparatet starter i valgt viftetrinn.

Skifte viftetrinn

Også når viften er i drift, kan du skifte mellom tre viftetrinn.


- Trykk på en av knappene for *Viftetrinn* (17).
⇒ Apparatet skifter til valgt viftetrinn.

Stille inn oscillering

Med oscilléringsfunksjonen oppnår du en jevn ventilasjon.

- ✓ Apparatet er slått på og i drift.

- Trykk stiften *Oscillering* (6) nedover, slik at den klikker på plass.

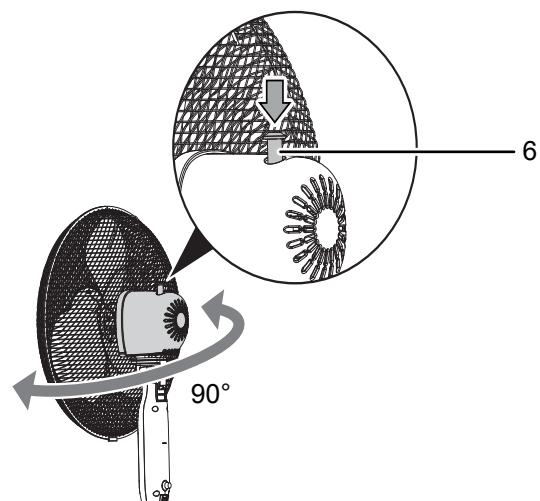

⇒ Oscilleringen er aktivert.

⇒ Viftehodet dreier seg inntil 90°.

- Trekk stiften *Oscillering* (6) oppover for å slå oscilleringen av igjen.
⇒ Oscilleringen er slått av.
⇒ Apparatet avslutter oscilleringen i ønsket posisjon og fortsetter driften i viftetrinnet som er stilt inn.

Ta ut av drift

Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Rengjør apparatet regelmessig som beskrevet i kapittelet Vedlikehold.
- Lagre apparatet iht. kapittelet Transport og lagring.

Feil og forstyrrelser

Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for å teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå funksjonsfeil, må du kontrollere apparatet som følger:

Apparatet starter ikke:

- Kontroller strømtilkoblingen.
- Kontroller strømledningen og støpselet for å se om de er skadet.
- Kontroller strømsikringen på stedet.
- Vent i 10 minutter før du starter apparatet på nytt. Hvis apparatet ikke starter, bør du la en fagkyndig bedrift for kjøle- og klimateknikk eller Trotec gjennomføre en elektrisk kontroll.

Viften starter ikke:

- Kontroller om apparatet er slått på.
- Kontroller strømforsyningen og se etter om støpselet eller kabelen er defekt.

Apparatet avgir støy eller vibrasjoner:

- Kontroller at apparatet er plassert stående og står støtt.
- Kontroller om apparatet er montert på riktig måte.

Instruks

Vent i minst 10 minutter etter alle typer vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. før strømmen slås på igjen.

Hvis apparatet ditt ikke fungerer feilfritt etter kontrollen:

Ta kontakt med kundeservice. Eventuelt kan du levere apparatet inn til reparasjon hos et autorisert elektroverksted eller til Trotec.

Vedlikehold

Arbeidsoppgaver før vedlikeholdet begynner



Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.


- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.

Rengjøre apparathuset

Rengjør apparathuset med en fuktig, myk og lofrei klut. Påse at det ikke trenger inn væske i apparathuset. Påse at ingen elektriske komponenter kommer i kontakt med fuktighet. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som for eksempel spray, løsemiddel, alkoholholdige rengjøringsmidler eller skuremidler for å fukte kluten.

Rengjøre viftebladene

- ✓ Apparatet er slått av.
- ✓ Støpselet er trukket ut av stikkontakten.
- 1. Fjern beskyttelsesgitteret som beskrevet i kapittelet Montering og igangsetting.
- 2. Rengjør viftebladene med en fuktig, myk og lofrei klut. Påse at det ikke trenger inn væske i apparathuset. Påse at ingen elektriske komponenter kommer i kontakt med fuktighet. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som for eksempel spray, løsemiddel, alkoholholdige rengjøringsmidler eller skuremidler for å fukte kluten.

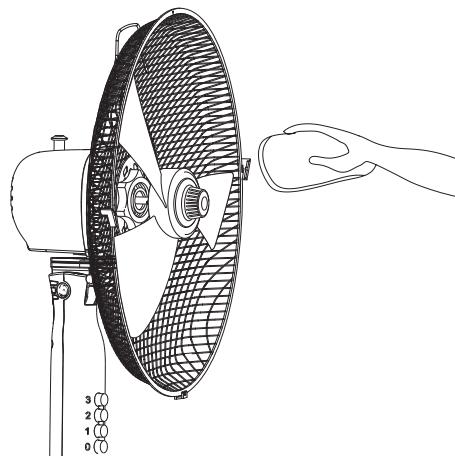

- Apparatet er ellers vedlikeholdsfritt.

Teknisk vedlegg

Tekniske spesifikasjoner

Parameter	Verdi
Modell	TVE 16 / 18 S
Viftetrinn	3
Lufthastighet	2,61 m/s
Luftmengde	2342,4 m ³ /t
Tilkoblingsspenning	230 V / 50 Hz
Effektforbruk	50 W
Lengde strømledning	1,50 m
Justerbar helningsvinkel	30°
Oscillering	90°
Høydejusterbar	1,10 – 1,29 m
Diameter vifteblad	40 cm
Lydtrykknivå (1 m avstand, trinn 3)	52,5 dB(A)
Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	520 x 520 x 1 290 mm
Minimumsavstand til vegger og gjenstander: overside (A): bakside (B): side (C): foran (D):	30 cm 30 cm 30 cm 30 cm
Vekt	2,5 kg

Deponering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte og følg gjeldende lover og regler.



Symbolet som viser en utkrysset søppelkasse på et elektro- eller elektronikkprodukt betyr at produktet ikke skal kasseres i husholdningsavfallet etter endt levetid. I nærheten finner du steder der du kan levere inn brukte elektroapparater og elektroniske produkter. Du finner slike adresser på ditt hjemsted hos kommuneadministrasjonen. Du finner informasjon om alternativ gjenvinning for mange EU-land på nettstedet <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Ellers kan du ta kontakt med en gjenbruksstasjon som er godkjent for landet ditt.

Elektro- og elektroniske produkter samles inn separat til gjenbruk, delvis gjenbruk eller andre former for resirkulering av brukte apparater. Dette bidrar til å forhindre negative miljøkonsekvenser eller helseskader som kan oppstå ved kassering av eventuelt farlige stoffer i apparatene.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
info@trotec.com
www.trotec.com