

NO

OVERSETTELSE AV DEN
ORIGINALE
DRIFTSVEILEDNINGEN
POLERINGSMASKIN



Innholdsfortegnelse

Merknader til bruksanvisningen.....	2
Sikkerhet.....	2
Informasjon om apparatet.....	5
Transport og lagring.....	7
Igangsetting.....	7
Betjening.....	8
Tilbehør som kan etterbestilles.....	9
Feil og forstyrrelser.....	9
Vedlikehold.....	9
Deponering.....	10
Samsvarserklæring.....	10

Merknader til bruksanvisningen

Symboler



Advarsel mot elektrisk spenning

Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med elektrisk spenning.



Advarsel

Signalordet betegner en fare med middels risikograd som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.



Forsiktig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd som kan føre til lette eller middels personskader hvis den ikke unngås.

Instruks

Signalordet viser til viktig informasjon (f.eks. materielle skader), men ikke farer.



Info

Henvisninger med dette symbolet hjelper deg å utføre oppgavene dine på en rask og sikker måte.



Følg bruksanvisningen

Henvisninger med dette symbolet betyr at du må ta hensyn til bruksanvisningen.



Bruk vernebriller

Henvisninger med dette symbolet viser til at du må bruke øyebeskyttelse.



Bruk vernemaske

Henvisninger med dette symbolet viser til at du må bruke ansiktsmaske.

Du kan laste ned den aktuelle versjonen av bruksanvisningen med følgende lenke:



PPOS 10-120



<https://hub.trotec.com/?id=47132>

Sikkerhet

Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy



Advarsel

Les nøye igjennom alle sikkerhetsanvisninger, anvisninger, illustrasjoner og tekniske data som følger med apparatet.

Dersom anvisningene nedenfor ikke overholdes, kan dette medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta vare på alle sikkerhetsanvisninger og anvisninger for fremtidig bruk.

Begrepet «*elektroverktøy*» som er brukt i sikkerhetsanvisningene, refererer til strømdrevne elektroverktøy (med strømledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten strømledning).



Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy – sikkerhet på arbeidsplassen

- **Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.** Manglende orden eller lys kan medføre ulykker.
- **Ikke arbeid med elektroverktøy i eksplosjonsfarlige omgivelser der det befinner seg brennbare væsker, gasser eller støv.** Elektroverktøy skaper gnister som kan tenne på støv eller damp.
- **Hold barn og andre personer borte fra området der du arbeider med elektroverktøy.** Dersom du blir forstyrret, kan du miste kontrollen over elektroverktøyet.



Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy – elektrisk sikkerhet

- **Pluggen til det elektriske verktøyet må passe inn i stikkkontakten. Pluggen må ikke forandres på noe vis. Ikke bruk adapterpluggen sammen med jordet elektroverktøy.** Uforandrede pluggen og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt.

- **Unngå kroppskontakt med jordete overflater som rør, varmovner, komfyrer og kjøleskap.** Det er økt fare for elektrisk støt når kroppen er jordet.
- **Hold elektroverktøy unna regn eller væske.** Dersom det trenger vann inn i elektroverktøyet, øker det risikoen for elektrisk støt.
- **Ikke bruk strømledningen til andre formål, som for eksempel å bære eller henge opp verktøyet eller trekke pluggen ut av stikkontakten. Hold strømledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.** Skader på strømledningen eller ledninger som er rullet sammen, øker risikoen for elektrisk støt.
- **Dersom du arbeider med elektroverktøy utendørs, må du passe på at du kun benytter skjøteledninger som er egnet for utendørs bruk.** Du reduserer risikoen for elektrisk støt dersom du bruker en skjøteledning som er egnet til utendørs bruk.
- **Hvis du ikke kan unngå å bruke elektroverktøy i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.** Bruk av jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk støt.



Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy – personsikkerhet

- **Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og vær fornuftig når du arbeider med elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter.** Et øyeblikks uoppmerksomhet kan medføre alvorlige skader under arbeid med elektroverktøy.
- **Bruk alltid verneutstyr og vernebriller.** Bruk av personlig verneutstyr som støvmaske, skliskre vernesko, hjelm og hodetelefoner, avhengig av type verktøy og arbeid, reduserer risikoen for skader.
- **Unngå utilsiktet igangsetting. Forsikre deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømforsyningen og/eller batteriet eller tar det opp eller bærer det.** Dersom du har fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet, eller elektroverktøyet er slått på når du kobler det til strømforsyningen, kan dette medføre ulykker.
- **Fjern innstillingsverktøy eller skrutrekker før du slår på elektroverktøyet.** Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i bevegelige deler av elektroverktøyet, kan føre til skader.
- **Unngå unormale stillinger. Sørg for å stå stødig og hold alltid likevekten.** På denne måten kan du kontrollere verktøyet bedre om det skulle oppstå uventede situasjoner.

- **Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Unngå kontakt mellom hår eller klær og bevegelige deler.** Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.
- **Hvis det kan monteres innretninger for støvsuging og -opsamling, må du forsikre deg om at disse tilkobles og benyttes på riktig måte.** Bruk av støvavtrekk kan redusere fare på grunn av støv.
- **Vær bevisst på farene ved bruk av elektroverktøy og pass på å overholde sikkerhetsreglene selv om du har lang erfaring og godt kjennskap til bruk av elektroverktøy.** Uoppmerksomhet kan føre til alvorlige personskader på en brøkdel av et sekund.



Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy – bruk og behandling av elektroverktøy

- **Unngå overbelastning av elektroverktøyet. Bruk elektroverktøy som egner seg for arbeidet du skal utføre.** Dersom du bruker elektroverktøy som egner seg for arbeidet du skal utføre, medfører det økt sikkerhet i angitt effektområde.
- **Ikke bruk elektroverktøy med defekt bryter.** Elektroverktøy som ikke kan slås av eller på, medfører fare og må repareres.
- **Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern batteriet før du foretar innstillinger på apparatet, skifter tilbehør eller legger bort elektroverktøyet.** Disse forholdsreglene forhindrer utilsiktet start av elektroverktøyet.
- **Elektroverktøy som ikke er i bruk, skal oppbevares utenfor barns rekkevidde. Ikke la andre personer bruke elektroverktøyet dersom de ikke er kjent med bruken av det eller ikke har lest disse anvisningene.** Elektroverktøy er farlig dersom det brukes av uerfarne personer.
- **Ta godt vare på elektroverktøyet og bruksverktøyet. Kontroller om bevegelige deler fungerer som de skal og ikke er fastklemt, om deler er brukket eller skadet på en måte som påvirker funksjonen til elektroverktøyet. Sørg for at ødelagte deler blir reparert før elektroverktøyet brukes.** Dårlig vedlikehold av elektroverktøy forårsaker mange ulykker.
- **Hold kutteredskaper skarpe og rene.** Velpleide kutteredskaper med skarpe skjær klemmes ikke så raskt fast og er lettere å føre.
- **Bruk elektroverktøy, bruksverktøy, påmontert verktøy osv. i overensstemmelse med disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforhold og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøy til andre formål enn de apparatene er utviklet for, kan medføre fare.

- **Hold håndtak og flater tørre, rene og fri for olje og fett.** Glatte håndtak og flater utgjør en fare for sikkerheten og gir dårligere kontroll over elektroverktøyet i uforutsette situasjoner.

Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy – service

- **Elektroverktøy skal kun repareres av kvalifiserte fagfolk og med originale reservedeler.** Slik ivaretas sikkerheten til elektroverktøyet.

Apparatspesifikke sikkerhetsinstruksjoner for poleringsmaskiner

- **Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt beregnet til og anbefalt av produsenten for dette elektroverktøyet.** Selv om tilbehøret kan festes på elektroverktøyet, er dette ikke noen garanti for sikker bruk.
- **Hold elektroverktøyet fast med begge hender. Plasser kroppen og armene dine i en slik posisjon at du har best mulig kontroll ved tilbakeslag eller reaksjonsmomenter ved igangsetting.**
- **Hold strømledningen unna roterende verktøy.** Hvis du skulle miste kontrollen over apparatet, kan strømledningen kappes av eller vikles inn, slik at hånden eller armen din kommer i kontakt med verktøy som roterer.
- **Legg aldri fra deg elektroverktøyet før du har forsikret deg om at verktøyet har sluttet å bevege seg.** Roterende verktøy kan komme i kontakt med flaten du vil legge det på, slik at du kan miste kontrollen over elektroverktøyet.
- **Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer det.** Klærne dine kan komme i kontakt med roterende elektroverktøy, slik at verktøyet hefter seg fast i klærne.
- **Vær spesielt forsiktig i områder der det er hjørner og skarpe kanter. Unngå at bruksverktøyet slår tilbake fra arbeidsemnet eller hefter seg fast i et hjørne.** Dette fører til tilbakeslag eller at en mister kontrollen.
- **Unngå å holde hånden i området ved den roterende poleringsskiven.** I tilfelle tilbakeslag eller tap av kontroll kan den roterende poleringsskiven komme borti hånden og medføre skader.
- **Pass på at poleringsshetten som brukes, er godt festet på poleringsskiven.** Hvis poleringsshetten er løs, kan den skli av poleringsskiven og medføre personskader.
- **Ikke slå på poleringsmaskinen før den holdes mot flaten som skal poleres.**
- **Ikke bruk slipemidler.** Slipemidler kan ødelegge lakken.



Ved tørrpolering kan det oppstå helseskadelig støv. Bruk en egnet maske, slik at du unngår å puste inn støvet.



Spesielle sikkerhetsanvisninger for polering

Sørg for at det ikke er noen løse deler som roterer fritt på poleringsdekselet, særlig da festesnorene. Klem festesnorene fast eller avkort dem ved behov. Løse festesnorer som roterer kan treffe fingrene dine eller klemmes fast i arbeidsemnet.

Riktig bruk

Apparatet PPOS 10-120 skal utelukkende benyttes:

- Til behandling og vedlikehold av biler, båter, bobiler, motorsykler, gulv eller møbler.
- Til polering, voksing av eller fjerning av voks fra lakkerte eller forkrommede overflater.

Vi anbefaler å bruke elektroverktøy sammen med originalt tilbehør fra Trotec.

Forutsigbar feil bruk

Apparatet er ikke egnet til sliping, sandpapiersliping eller arbeid med stålborster eller kappskiver.

Annen bruk enn det som er beskrevet i kapittelet Riktig bruk regnes som sannsynlig og forutsigbar feil bruk.

Personalkvalifikasjoner

Personene som bruker dette apparatet, må:

- ha lest og forstått bruksanvisningen og spesielt kapittelet om sikkerhet.

Personlig verneutstyr



Bruk vernebrille.

Slik beskytter du øynene mot deler som fliser av, faller ned eller fyker rundt og kan forårsake skader.



Bruk en vernemaske.

Slik beskytter du deg mot å puste inn helseskadelig støv som kan oppstå under behandling av arbeidsemner.

Restfarer



Advarsel mot elektrisk spenning

Elektrisk støt grunnet utilstrekkelig isolering. Kontroller at apparatet fungerer som det skal og ikke har skader før hver bruk.

Ikke benytt apparatet dersom det har synlige skader. Ikke bruk tungen hvis tungen eller hendene dine er fuktige eller våte!

**Advarsel mot elektrisk spenning**

Arbeid på de elektriske komponentene må kun utføres av et autorisert fagfirma!

**Advarsel mot elektrisk spenning**

Før alt arbeid på apparatet må man trekke støpselet ut av strømuttaket!

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender. Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.

**Advarsel mot elektrisk spenning**

Det er fare for kortslutning hvis det trenger væsker inn i apparatet!

Ikke hold apparatet og tilbehøret under vann. Pass på at det ikke trenger vann eller andre væsker inn i apparatet.

**Advarsel for varm overflate**

Deler av dette apparatet kan bli svært varme og kan forårsake forbrenninger. Vær særlig forsiktig hvis det er barn eller andre personer tilstede som trenger tilsyn.

**Advarsel**

Giftig støv!



Det skadelige/giftige støvet som oppstår under bearbeiding utgjør en helsefare for operatøren eller personer som befinner seg i nærheten.



Bruk vernebriller og støvmaske!

**Advarsel**

Ikke bearbeid materiale som inneholder asbest. Asbest er kreftfremkallende.

**Advarsel**

Det kan utgå farer fra dette apparatet hvis det brukes på feil måte av personer som ikke er opplært i bruken av apparatet. Ta hensyn til personalkvalifikasjonene!

**Advarsel**

Apparatet er ikke et leketøy og må oppbevares utilgjengelig for barn.

**Advarsel**

Kvelningsfare!

Ikke la emballasjen ligge strødd rundt. Den kan være et farlig leketøy for barn.

**Forsiktig**

Vibrasjonsemisjoner kan forårsake helseskader hvis apparatet brukes over et lengre tidsrom eller ikke brukes og vedlikeholdes på riktig måte.

**Forsiktig**

Hold god nok avstand til varmekildene.

Instruks

Hvis apparatet lagres eller transporteres feil, kan det bli skadet.

Ta hensyn til informasjonen om transport og lagring av apparatet.

Adferd i nødstilfeller / nødstoppsfunksjon

Nødstopp:

Når du trekker støpselet til strømledningen ut av stikkkontakten, stanser apparatet umiddelbart. For å sikre apparatet mot utilsiktet gjenstart, bør støpselet være frakoblet stikkkontakten.

Adferd i nødstilfeller:

1. Slå av apparatet.
2. I nødstilfeller må du koble apparatet fra strømmen: Trekk strømledningen ut fra stikkkontakten ved å trekke i støpselet.
3. Et defekt apparat må ikke kobles til strømuttak.

Informasjon om apparatet**Beskrivelse av apparatet**

Apparatet PPOS 10-120 egner seg til behandling og vedlikehold av biler, båter, bobiler, motorsykler, gulv, møbler og andre lakkerte overflater.


Apparatet har et tomgangsturtall på 3600 min⁻¹. En stor poleringsskive med en diameter på Ø 245 mm sørger for behandling av store flater.

Den medfølgende tekstil-poleringshetten egner seg optimalt til påføring av poleringsmiddel, mens den syntetiske poleringshetten egner seg til polering eller fjerning av voks fra overflatene som skal behandles.

Takket være eksenterbevegelsene unngår du poleringsspor.

Apparatet er utstyrt med to håndtak for en maksimal overflatekontroll, noe som gjør det lett å fordele trykket jevnt.

Presentasjon av apparatet

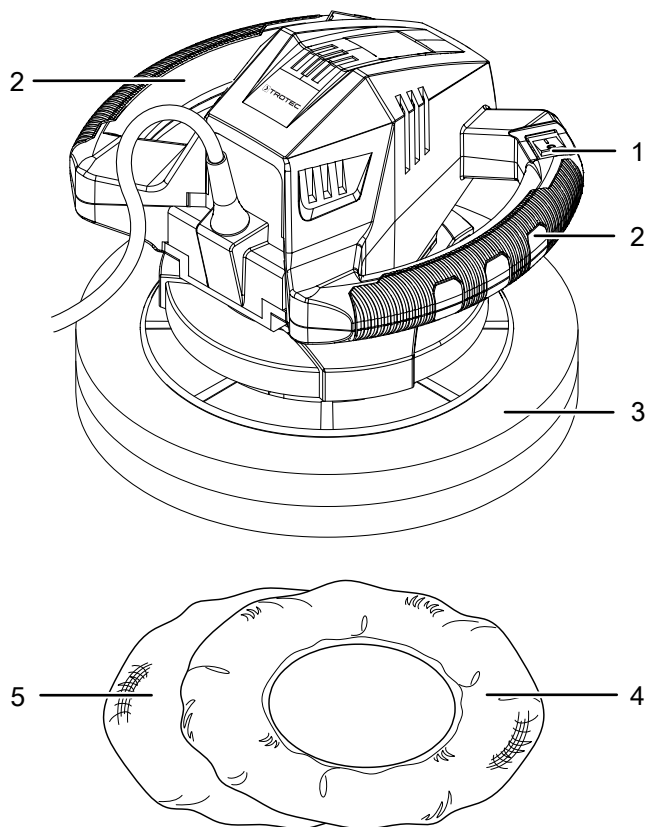

Nr.	Betegnelse
1	På-/Av-knapp
2	Håndtak
3	Polerings-skive
4	Tekstil-poleringshette
5	Syntetisk poleringshette

Leveringsomfang

- 1 x poleringsmaskin PPOS 10-120
- 2 x tekstil-poleringshette
- 2 x syntetisk poleringshette
- 1 x anvisning

Tekniske data

Parameter	Verdi
Modell	PPOS 10-120
Nominell spenning	220 – 240 V / 50–60 Hz
Effektforbruk	120 W
Tomgangsturtall	3600 min ⁻¹
poleringsskivediameter	245 mm
Kabellengde	5 m
Kapslingsklasse	II (dobbel isolering) / <input type="checkbox"/>
Vekt	2 kg
Vibrasjonsinformasjon iht. EN 62841	
Vibrasjonsemissjonsverdi a _h	7,542 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²
Støyverdier iht. EN 62841	
Lydtrykknivå L _{pA}	70,8 dB(A)
Støyeffektnivå L _{WA}	81,8 dB(A)
Usikkerhet K	3 dB

Henvisninger til støy- og vibrasjonsinformasjon:

- Den totale vibrasjonsverdien og **støyemisjonsverdiene som er oppgitt** er målt med en standardisert metode iht. EN 62841 og kan brukes til sammenligning av ulike elektroverktøy.
- De totale vibrasjonsemissjonsverdiene og **støyemisjonsverdiene som er oppgitt**, kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.



Forsiktig

- Vibrasjonsemissjoner kan forårsake helseskader hvis apparatet brukes over et lengre tidsrom eller ikke brukes og vedlikeholdes på riktig måte.
- Vibrasjons- og **støyemisjoner** kan avvike fra oppgitte verdier når apparatet er i drift, avhengig av måten elektroverktøyet brukes på og særlig da hvilke typer arbeidsemner som behandles. Forsøk å holde eksponeringen for vibrasjoner så lav som mulig. For eksempel kan du redusere vibrasjonseksponeringen ved å bruke hansker når verktøyet er i bruk, samt å begrense arbeidstiden. Sørg for å ta hensyn til alle deler av driftssyklusen (for eksempel tiden når elektroverktøyet er slått av, og når det er slått på, men går uten belastning).

Transport og lagring

Instruks

Hvis apparatet lagres eller transporteres feil, kan det bli skadet.

Ta hensyn til informasjonen om transport og lagring av apparatet.

Transport

Ta hensyn til følgende instruksjoner **før** hver transport:

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- La apparatet avkjøles.
- Fjern poleringsshetten fra apparatet.

Lagring

Ta hensyn til følgende instruksjoner **før** hver lagring:

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- La apparatet avkjøles.
- Fjern poleringsshetten fra poleringsskiven.
- Rengjør apparatet som beskrevet i kapitlet Vedlikehold.

Når apparatet ikke er i bruk, må følgende lagerbetingelser overholdes:

- beskyttet mot frost og varme
- omgivelsestemperatur under 45 °C
- på et sted som er beskyttet mot støv og direkte sollys
- Lagre apparatet slik at poleringsskiven peker oppover og beholder sin opprinnelige fasong.

Igangsetting

Pakk ut apparatet

- Ta apparatet og tilbehøret ut av emballasjen.



Advarsel mot elektrisk spenning

Elektrisk støt grunnet utilstrekkelig isolering. Kontroller at apparatet fungerer som det skal og ikke har skader før hver bruk.

Ikke benytt apparatet dersom det har synlige skader. Ikke bruk tangen hvis tangen eller hendene dine er fuktige eller våte!

- Kontroller at innholdet er komplett og se etter skader.



Advarsel


Kvelningsfare!

Ikke la emballasjen ligge strødd rundt. Den kan være et farlig leketøy for barn.

- Kasser emballasjematerialene i henhold til den nasjonale lovgivningen.

Sette på poleringsshetten

- ✓ Pass på at støpselet ikke er satt inn i stikkkontakten.
1. Snu apparatet, slik at undersiden peker oppover.
 2. Trekk poleringsshetten (4 eller 5) over poleringsskiven (3).

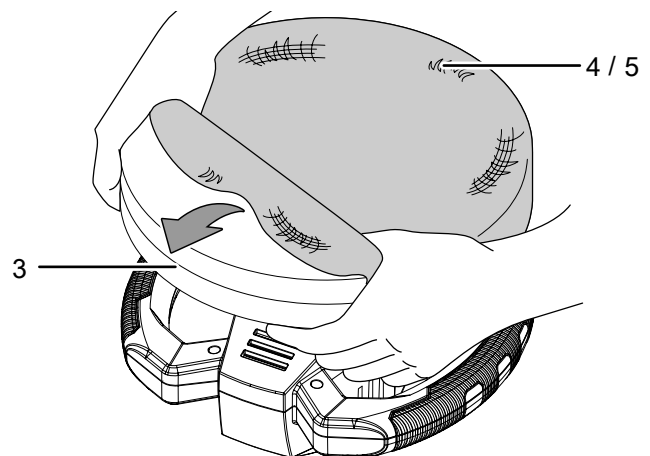

Koble til nettleddningen

1. Sett strømstøpselet inn i en forskriftsmessig jordnet stikkontakt.

Betjening

Tips og instruksjer for omgang med poleringsmaskinen

Generelt:

- Sørg for at overflaten som skal behandles, og poleringshettene er fri for smuss. Smusspartikler kan føre til striper på overflaten.
- Før apparatet jevnt over flaten som skal poleres, uten å utøve press.
- På vanskelig tilgjengelige steder kan du ta poleringshetten av poleringsskiven og behandle stedene manuelt.
- Sørg for at lakken som skal behandles, er ordentlig rengjort og fullstendig tørr. Lakk med en høy grad av korrosjon krever at det brukes et spesielt rengjøringsmiddel.
- Til voksing og polering bør du bruke produkter av høy kvalitet og følge instruksjonene på emballasjen for bruk av produktet.

Påføring av poleringsmiddel:

- Bruk den medfølgende tekstil-poleringshetten til å påføre poleringsmiddel.
- Fordel poleringsmiddelet jevnt på tekstil-poleringshetten, helt ut til kanten.
- Bruk tekstil-poleringshetten til å fordele middelet på ulike deler av overflaten som skal poleres. Eventuelt overflødig poleringsmiddel fordeles dermed utover overflaten som skal behandles, ved hjelp av tekstil-poleringshetten.
- Unngå å påføre for mye poleringsmiddel. Dette vanskeliggjør rengjøring av lakken i ettertid og fører ikke til et bedre resultat.
- Pass på at poleringsmiddelet påføres jevnt i et tynt lag over hele overflaten.
- Hvis du skal påføre poleringsmiddel på et kjøretøy, bør du begynne med de rette, store flatene som for eksempel panseret, lokket på bagasjerommet og taket. Etterpå kan du behandle mindre flater som for eksempel dører og sider.


Polering av overflaten:

- Bruk den medfølgende syntetiske poleringshetten til å polere med.
- Kontroller at poleringsmiddelet har tørket på hele overflaten før du begynner med poleringen.
- Behandle overflatene i samme rekkefølge som du påførte poleringsmiddel i. Begynn med store, rette flater. Etterpå behandler du mindre flater.


Slå apparatet på og av

Bruk personlig verneutstyr når du arbeider med apparatet.

1. Bruk begge hender og hold apparatet etter håndtakene.
2. Sett poleringsmaskinen mot flaten som skal poleres.
3. Slå på apparatet ved å stille På-/Av-bryteren (1) til posisjonen **I**.

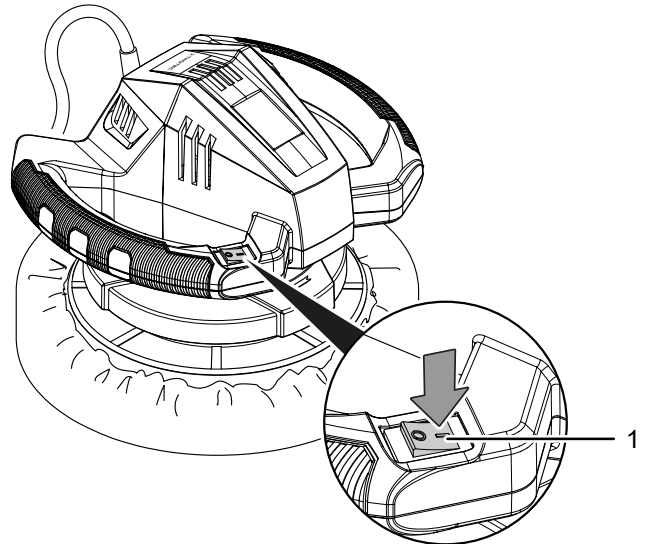

4. Slå av apparatet ved å stille På-/Av-bryteren (1) til posisjonen **0**. Fjern så apparatet fra overflaten som skal poleres.

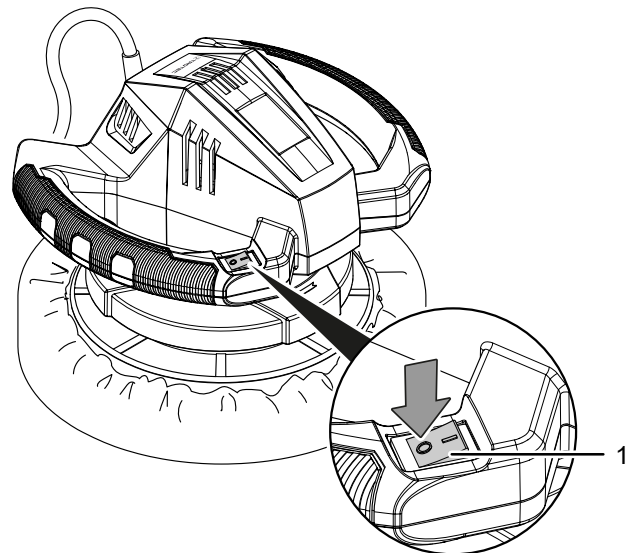

Ta ut av drift



Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Fjern poleringshetten fra poleringsskiven.
- Rengjør apparatet regelmessig som beskrevet i kapitlet Vedlikehold.
- Lagre apparatet iht. kapitlet Transport og lagring.

Tilbehør som kan etterbestilles



Advarsel

Bruk kun tilbehør og ekstrautstyr som er oppgitt i denne veiledningen.

Bruk av annet bruksverktøy eller tilbehør enn det som er anbefalt i veiledningen, kan innebære fare for personskader.

Tilbehør	Artikkelnummer
Sett med poleringsshetter	6.235.000.201

Feil og forstyrrelser

Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for å teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå funksjonsfeil, må du kontrollere apparatet som følger:

Opgaver for utbedring av feil og forstyrrelser som krever at huset åpnes, må bare utføres av en autorisert elektriker eller av Trotec.

Ved første gangs bruk oppstår det lett røyk eller lukt:

- Her dreier det seg ikke om en feil. Etter kort driftstid forsvinner dette.

Apparatet starter ikke:

- Kontroller strømtilkoblingen.
- Kontroller strømledningen og støpselet for å se om de er skadet. Ikke forsøk å starte opp apparatet eller bruke det dersom det har synlige skader.

Hvis tilkoblingsledningen til dette apparatet er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalifisert person for å unngå farer.

- Kontroller strømsikringen på stedet.



Info

Vent i minst 10 minutter før du slår apparatet på igjen.

Motoren går, men overflaten blir ikke polert

- Kontroller om du har valgt riktig verktøy for arbeidet som skal utføres. Bruk tekstil-poleringsshetten til påføring av poleringsmiddel. Bruk den syntetiske poleringsshetten til å polere med.
- Kontroller om poleringsmiddelet har tørket fullstendig på overflaten. Hvis poleringsmiddelet er fuktig, smøres det bare utover av den syntetiske poleringsshetten.
- Kontroller om du eventuelt har påført for mye poleringsmiddel. For mye poleringsmiddel gjør det vanskelig å fjerne laget med poleringsmiddel i etttertid og fører ikke til et bedre resultat.

Apparatet blir varmt:

- Pass på å ikke utøve for mye trykk på apparatet når du arbeider.
- Hold ventilasjonsåpningene åpne for å unngå at motoren blir overopphetet.



Info

Vent i minst 10 minutter før du slår apparatet på igjen.

Hvis apparatet ditt ikke fungerer feilfritt etter kontrollen:

Ta kontakt med kundeservice. Eventuelt kan du levere apparatet inn til reparasjon hos et autorisert elektroverksted eller til Trotec.

Vedlikehold

Arbeidsoppgaver før vedlikeholdet begynner



Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- La apparatet avkjøles fullstendig.



Advarsel mot elektrisk spenning

Vedlikeholdsoppgaver som krever at apparatet åpnes, skal kun utføres av autoriserte fagverksteder eller av Trotec.

Informasjoner om vedlikehold

Innvendig i maskinen er det ingen deler som brukeren må vedlikeholde eller smøre.

Rengjøring

Apparatet må rengjøres før og etter hver bruk.



Advarsel mot elektrisk spenning

Det er fare for kortslutning hvis det trenger væsker inn i apparathuset!

Ikke hold apparatet og tilbehøret under vann. Pass på at det ikke trenger vann eller andre væsker inn i apparathuset.

- Rengjør apparatet med en fuktet myk og lofri klut. Påse at det ikke trenger inn væske i apparathuset. Påse at ingen elektriske komponenter kommer i kontakt med fuktighet. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som for eksempel spray, løsemiddel, alkoholholdige rengjøringsmidler eller skuremidler for å fukte kluten.
- Tørk apparatet med en myk og lofri klut.

Rengjøring poleringsshetter

- Vask poleringsshettene for hånd og la dem lufttørke.
- Fjern poleringsshetten når apparatet ikke er i bruk og lagre apparatet slik at poleringsskiven peker oppover. Slik kan den tørke og beholder sin opprinnelige fasong.

Deponering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte og følg gjeldende lover og regler.



■ Symbolet som viser en utkrysset søppelkasse på et elektro- eller elektronikkprodukt stammer fra direktivet 2012/19/EU. Det betyr at produktet ikke skal kasseres i husholdningsavfallet etter endt levetid. I nærheten finner du steder der du kan levere inn brukte elektroapparater og elektroniske produkter. Du finner slike adresser på ditt hjemsted hos kommuneadministrasjonen. Du finner informasjon om alternativ gjenvinning for mange EU-land på nettstedet <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Ellers kan du ta kontakt med en gjenbruksstasjon som er godkjent for landet ditt.

Elektro- og elektroniske produkter samles inn separat til gjenbruk, delvis gjenbruk eller andre former for resirkulering av brukte apparater. Dette bidrar til å forhindre negative miljøkonsekvenser eller helseskader som kan oppstå ved kassering av eventuelt farlige stoffer i apparatene.

Samsvarserklæring

Oversettelse av den originale samsvarserklæringen iht. EUs maskindirektiv 2006/42/EF, vedlegg II del 1 avsnitt A.

Vi, Trotec GmbH, erklærer herved på eget ansvar at produktet nevnt nedenfor er utviklet, konstruert og produsert i samsvar med kravene i EUs maskindirektiv 2006/42/EF.

Produktmodell / produkt: PPOS 10-120
Produkttype: poleringsmaskin
Konstruksjonsår fra: 2023

Gjeldende EU-direktiver:

- 2011/65/EU
- 2012/19/EU
- 2014/30/EU
- 2015/863/EU

Harmoniserte standarder som benyttes:

- NEK EN 55014-1:2017/A11:2020
- EN 62841-1:2015
- EN 62841-2-4:2014

Anvendte nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner:

- EN 61000-3-3:2013/A2:2021

Produsent og navnet på den ansvarlige for de tekniske dokumentene:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400
E-post: info@trotec.de

Sted og dato for utstedelsen:

Heinsberg, 03.01.2023

Joachim Ludwig, adm.dir.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com