

PTNS 10-230V

IT

TRADUZIONE DELLE
ISTRUZIONI ORIGINALI
GRAFFATRICE



 **TROTEC**

Sommario

Avvertimenti presenti sulle istruzioni per l'uso	2
Sicurezza	2
Informazioni relative al dispositivo	6
Trasporto e stoccaggio.....	8
Messa in funzione.....	8
Utilizzo	10
Errori e disturbi.....	11
Manutenzione	11
Smaltimento.....	12
Dichiarazione di conformità.....	12

Avvertimenti presenti sulle istruzioni per l'uso

Simboli



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Questo simbolo indica che sussistono pericoli di vita e per la salute delle persone, a causa della tensione elettrica.



Avvertimento di oggetto appuntito

Questo simbolo avverte che a causa di oggetti appuntiti, sussistono il pericolo di morte e il pericolo per la salute delle persone.



Avvertimento

Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio medio, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza la morte o una lesione grave.



Attenzione

Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio basso, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza una lesione minima o leggera.

Avviso

Questa parola chiave indica la presenza di informazioni importanti (per es. relative a danni a cose), ma non indica pericoli.



Informazioni

Gli avvertimenti con questo simbolo aiutano a eseguire in modo veloce e sicuro le proprie attività.



Osservare le istruzioni

Gli avvertimenti contrassegnati con questo simbolo indicano che devono essere osservate le istruzioni per l'uso.



Indossare una protezione per l'udito

Gli avvertimenti con questo simbolo indicano che deve essere indossata una protezione per l'udito.



Indossare gli occhiali di protezione

Gli avvertimenti con questo simbolo indicano che deve essere indossata una protezione per gli occhi.



Indossare guanti protettivi

Gli avvertimenti con questo simbolo indicano che devono essere indossati dei guanti protettivi.

La versione aggiornata delle istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità UE possono essere scaricate dal seguente link:



PTNS 10-230V



<https://hub.trotec.com/?id=41136>

Sicurezza

Leggere le presenti istruzioni con attenzione prima della messa in funzione / dell'utilizzo del dispositivo e conservare le istruzioni sempre nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o presso il dispositivo stesso!



Avvertimento

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza, le istruzioni, le rappresentazioni e i dati tecnici forniti unitamente all'elettrostrumento.

L'inosservanza delle seguenti istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per il futuro.

Il termine *Elettrostrumento* utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce a elettrostrumenti alimentati a elettricità (con cavo elettrico) e a elettrostrumenti alimentati a batteria (senza cavo elettrico).

Indicazioni generali di sicurezza per gli elettrotrattori – sicurezza sul luogo di lavoro

- **Tenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Il disordine o le aree di lavoro poco illuminate possono portare a incidenti.
- **Non lavorare con gli elettrotrattori in ambienti a rischio di esplosione, in cui si trovano liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli elettrotrattori producono delle scintille, che possono infiammare la polvere o i vapori.
- **Tenere i bambini e le altre persone lontani dagli elettrotrattori, durante il loro utilizzo.** In caso di distrazione è possibile perdere il controllo dell'elettrotrattore.

Indicazioni generali di sicurezza per gli elettrotrattori - sicurezza elettrica

- **La spina elettrica degli elettrotrattori deve essere adatta alla presa di corrente. La spina elettrica non deve essere modificata in alcun modo. Non utilizzare adattatori in combinazione con elettrotrattori con messa a terra.** Le spine elettriche non modificate e le prese di corrente adatte riducono il rischio di una scossa elettrica.
- **Evitare il contatto con le superfici collegate a massa come quelle di tubi, riscaldamenti, forni e frigoriferi.** Sussiste un elevato rischio di scossa elettrica, se il vostro corpo è collegato a massa.
- **Tenere gli elettrotrattori lontani dalla pioggia o dal bagnato.** Se l'acqua penetra in un elettrotrattore, aumenta il rischio di scossa elettrica.
- **Non cambiare la destinazione d'uso del cavo di collegamento per portare l'elettrotrattore, per appenderlo o per estrarre la spina elettrica dalla presa di corrente. Tenere il cavo di collegamento lontano da calore, olio, bordi taglienti o da parti del dispositivo in movimento.** I cavi di collegamento danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- **Se si lavora con un elettrotrattore all'aperto, utilizzare solamente prolunghie adatte all'uso esterno.** L'utilizzo di una prolunga adatta all'uso esterno riduce il rischio di scossa elettrica.
- **Se non può essere evitato il funzionamento dell'elettrotrattore in ambiente umido, utilizzare un interruttore differenziale.** L'impiego di un interruttore differenziale riduce il rischio di scossa elettrica.

Indicazioni generali di sicurezza per gli elettrotrattori – sicurezza per le persone

- **Stare attenti, prestare attenzione a ciò che si fa, ed eseguire i lavori con un elettrotrattore in maniera giudiziosa. Non utilizzare un elettrotrattore se si è stanchi o sotto l'influenza di droghe, di alcol o di medicinali.** Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo dell'elettrotrattore può portare a lesioni gravi.



Indossare un'attrezzatura di protezione personale e sempre degli occhiali protettivi. Se si indossa un'attrezzatura di protezione personale, come la maschera antipolvere, scarpe antinfortunio antiscivolo, il casco protettivo o la protezione per l'udito, a seconda del tipo e dell'utilizzo dell'elettrotrattore, il rischio di lesioni viene ridotto.

- **Evitare una messa in funzione involontaria. Assicurarsi che l'elettrotrattore sia spento, prima di collegarlo all'alimentazione e / o alla batteria, e prima di prenderlo o di trasportarlo.** Se quando si trasporta l'elettrotrattore si ha il dito sull'interruttore o se si collega l'elettrotrattore acceso all'alimentazione, possono verificarsi incidenti.
- **Rimuovere gli utensili di regolazione o le chiavi prima di accendere l'elettrotrattore.** Un utensile o una chiave che si trova in una parte rotante dell'elettrotrattore può portare a delle lesioni.
- **Evitare una posizione anomala del corpo. Assicurarsi di avere una posizione stabile e mantenere costantemente l'equilibrio.** Così è possibile controllare l'elettrotrattore nelle situazioni inattese.
- **Indossare un abbigliamento adatto. Non indossare degli indumenti ampi o adornamenti. Tenere lontani capelli e indumenti dalle parti in movimento.** Abiti larghi, adornamenti o capelli lunghi possono essere afferrati dalle parti in movimento.
- **Se si possono montare dispositivi che aspirano o che raccolgono la polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati in modo corretto.** L'utilizzo di un'aspirazione della polvere può ridurre il pericolo rappresentato dalla polvere.
- **Non pensare di essere fuori pericolo, continuare comunque a osservare le regole di sicurezza previste per l'elettrotrattore, anche dopo aver preso dimessicchezza con lo stesso.** Un comportamento distratto può portare a gravi lesioni nel giro di frazioni di secondo.



Indicazioni generali di sicurezza per gli elettroutensili – Utilizzo e trattamento dell'elettroutensile

- **Non sovraccaricare l'elettroutensile. Utilizzare l'elettroutensile adatto per il proprio lavoro.**
Con l'elettroutensile adatto, si lavora meglio e in modo più sicuro nell'ambito di utilizzo indicato.
- **Non utilizzare un elettroutensile che ha un interruttore difettoso.** Un elettroutensile che non si accende o non si spegne è pericoloso e deve essere riparato.
- **Estrarre la spina elettrica dalla presa di corrente e/o estrarre la batteria rimovibile, prima di modificare le impostazioni sul dispositivo, sostituire le parti dell'elettroutensile o riporre l'elettroutensile.** Queste precauzioni impediscono un avvio accidentale dell'elettroutensile.
- **Riporre gli elettroutensili inutilizzati fuori della portata dei bambini. Non lasciare usare l'elettroutensile da persone che non hanno preso confidenza con il dispositivo o che non hanno letto le istruzioni.**
Gli elettroutensili sono pericolosi se vengono utilizzati da persone inesperte.
- **Eseguire un'accurata manutenzione degli elettroutensili e dell'accessorio. Controllare se le parti mobili funzionano perfettamente e non si inceppano, se ci sono delle parti rotte o talmente danneggiate da pregiudicare la funzionalità dell'elettroutensile. Far riparare le parti danneggiate prima di utilizzare l'elettroutensile.** Molti incidenti scaturiscono da una cattiva manutenzione degli elettroutensili.
- **Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.**
Gli utensili da taglio con lame affilate curati con attenzione, si inceppano meno spesso e sono più facili da gestire.
- **Utilizzare l'elettroutensile, l'accessorio, utensili ecc. in conformità con queste istruzioni. Tener conto delle condizioni di lavoro e dell'attività da svolgere.** L'utilizzo di elettroutensili per applicazioni diverse da quelle previste può portare a situazioni pericolose.
- **Tenere le maniglie e le superfici delle maniglie asciutte, pulite e prive di olio e grasso.** Le maniglie e le superfici delle maniglie scivolose non consentono un utilizzo sicuro e il controllo dell'elettroutensile in situazioni impreviste.



Indicazioni generali di sicurezza per gli elettroutensili – Servizio di assistenza

- **Far riparare l'elettroutensile solo da personale specializzato e solo con pezzi di ricambio originali.**
Così si garantisce che la sicurezza dell'elettroutensile rimanga invariata.



Indicazioni di sicurezza per dispositivi di fissaggio

- **Tenere sempre presente che l'elettroutensile contiene graffe o chiodi.** L'uso improprio del dispositivo di fissaggio può portare all'azionamento accidentale del meccanismo di espulsione di graffe o chiodi e alla conseguente lesione dell'operatore.
- **Non puntare mai l'elettroutensile in direzione di se stessi o di altre persone nelle vicinanze.** L'azionamento accidentale può rilasciare una graffa o un chiodo provocando lesioni.
- **Non azionare l'elettroutensile prima di averlo appoggiato correttamente al pezzo da lavorare.**
Se l'elettroutensile non tocca il pezzo da lavorare, la graffa o il chiodo può rimbalzare dal punto di fissaggio.
- **Separare l'elettroutensile dall'alimentazione elettrica o dalla batteria se una graffa o un chiodo è incastrato nell'elettroutensile.** Se il dispositivo di fissaggio è collegato all'alimentazione, può capitare che durante la rimozione di una graffa o di un chiodo incastrati lo si azioni accidentalmente.
- **Procedere con cautela durante la rimozione di una graffa o di un chiodo incastrati.** Il sistema può essere in tensione e la graffa o il chiodo può essere espulso con violenza mentre si cerca di eliminare il problema.
- **Non utilizzare questo dispositivo per il fissaggio di linee elettriche.** Questo dispositivo non è adatto all'installazione di linee elettriche, può danneggiare l'isolamento dei cavi causando scosse elettriche e provocando un pericolo di incendio.
- **Utilizzare dei dispositivi di ricerca adatti per localizzare le condutture di alimentazione nascoste, o richiedere l'intervento di fornitori locali di energia.**
Il contatto con le linee elettriche può provocare un incendio o una scossa elettrica. Il danneggiamento di una conduttura del gas può provocare un'esplosione. La penetrazione in una tubatura dell'acqua causa il danneggiamento delle cose o può causare una scossa elettrica.
- **Non utilizzare mai l'elettroutensile se vengono constatati danni alle spine elettriche o ai cavi elettrici.**
Un cavo elettrico difettoso deve essere sostituito dal produttore, dal servizio clienti o da un elettricista specializzato.
I cavi elettrici difettosi rappresentano un serio pericolo per la salute!
- **Fissare e assicurare il pezzo da lavorare mediante morsetti o in altro modo su una base di appoggio stabile.** Se si tiene il pezzo da lavorare soltanto con la mano o lo si blocca con il corpo, potrebbe non essere stabile e provocare la perdita di controllo.

Uso conforme alla destinazione

Utilizzare il dispositivo PTNS 10-230V esclusivamente per fissare cartone, pelle, materiali isolanti, sostanze in fibre tessili e naturali, pellicole e materiali simili su un fondo morbido come ad es. legno morbido o materiale simile al legno nel rispetto dei dati tecnici.

Consigliamo di utilizzare l'elettrotensile con accessori originali Trotec.

Uso non conforme alla destinazione

Il dispositivo PTNS 10-230V non è adatto per il fissaggio di pezzi da lavorare duri come ad esempio metalli, materiali di fabbricazione in pietra, vetro e plastiche dure.

Qualifiche del personale

Il personale addetto all'utilizzo di questo dispositivo deve:

- aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

Attrezzatura di protezione personale



Indossare una protezione per l'udito.

L'azione del rumore può causare la perdita dell'udito.



Indossare gli occhiali di protezione.

Facendo così, si proteggono i propri occhi dalle parti spezzate che si scheggiano, cadono e svolazzano, e che potrebbero causare lesioni.



Indossare guanti protettivi.

In questo modo le proprie mani vengono protette contro ustioni, schiacciamenti ed escoriazioni.

Pericoli residui



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Scossa elettrica dovuta ad un isolamento insufficiente. Controllare prima di ogni utilizzo che il dispositivo non presenti alcun danneggiamento e funzioni correttamente.

Se vengono riscontrati dei danneggiamenti, non utilizzare più il dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo se è umido o bagnato, o se sono umide e bagnate le proprie mani!



Avvertimento relativo a tensione elettrica

I lavori presso le parti elettriche devono essere eseguiti esclusivamente da imprese specializzate autorizzate!



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Prima di qualsiasi lavoro sul dispositivo, rimuovere la spina elettrica dalla presa di corrente!

Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente, afferrandolo dalla spina elettrica.



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Sussiste pericolo di cortocircuito a causa dei liquidi che penetrano nell'involucro!

Non immergere il dispositivo e gli accessori in acqua.

Fare attenzione che nell'involucro non penetri acqua o un altro liquido.



Avvertimento

Assicurarsi di non entrare in contatto con condutture elettriche, di gas o dell'acqua, quando si lavora con un elettrotensile.

Fare eventualmente una verifica con un ricercatore delle condutture, prima di forare o aprire una parete.



Avvertimento

Pericolo di lesioni causate da parti volanti o inserti dell'utensile che si spezzano.



Avvertimento

Da questo dispositivo posso scaturire pericoli, se viene utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua destinazione da persone senza formazione! Tenere conto delle qualifiche del personale!



Avvertimento

Questo dispositivo non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini.



Avvertimento

Pericolo di soffocamento!

Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.



Attenzione

Le emissioni di vibrazioni possono causare dei danni alla salute, se il dispositivo viene utilizzato per un periodo prolungato o se non viene utilizzato e mantenuto in modo corretto.



Attenzione

Mantenere una distanza adeguata dalle fonti di calore.

Avviso

Se il dispositivo viene immagazzinato o trasportato in modo non conforme, il dispositivo può essere danneggiato.

Fare attenzione alle informazioni relative al trasporto e allo stoccaggio del dispositivo.

Comportamento in caso di emergenza

1. Spegnerne il dispositivo.
2. In caso di emergenza, staccare il dispositivo dall'alimentazione elettrica. Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente afferrandolo dalla spina elettrica.
3. Non allacciare nuovamente all'alimentazione elettrica un dispositivo difettoso.

Informazioni relative al dispositivo

Descrizione del dispositivo




Il dispositivo PTNS 10-230V è una graffatrice per materiali isolanti e da decorazione.

Potrete fissare e inchiodare cartone, pelle, fibre tessili e naturali e materiali equivalenti su legno morbido o su materiali simili al legno.


Sequenza di colpi: 20 colpi/minuto

Il dispositivo dispone di un indicatore di riempimento del caricatore per controllare le graffe o i chiodi rimasti. Il caricatore ha una capacità di 100 graffe di tipo 53 o di 50 chiodi di tipo 47.

Rappresentazione del dispositivo

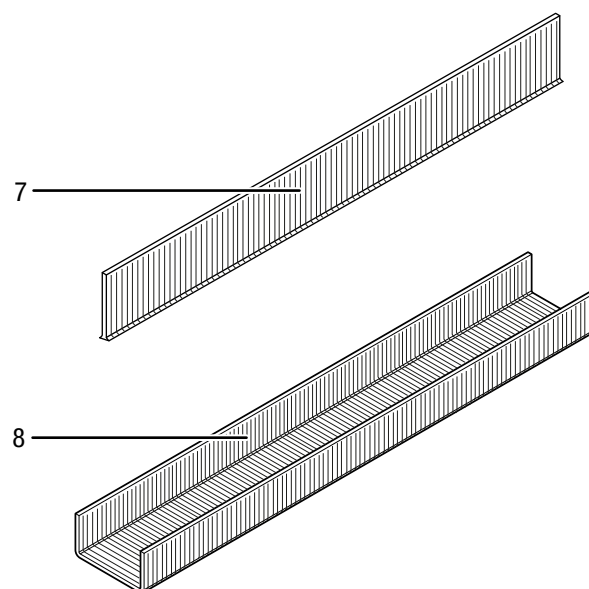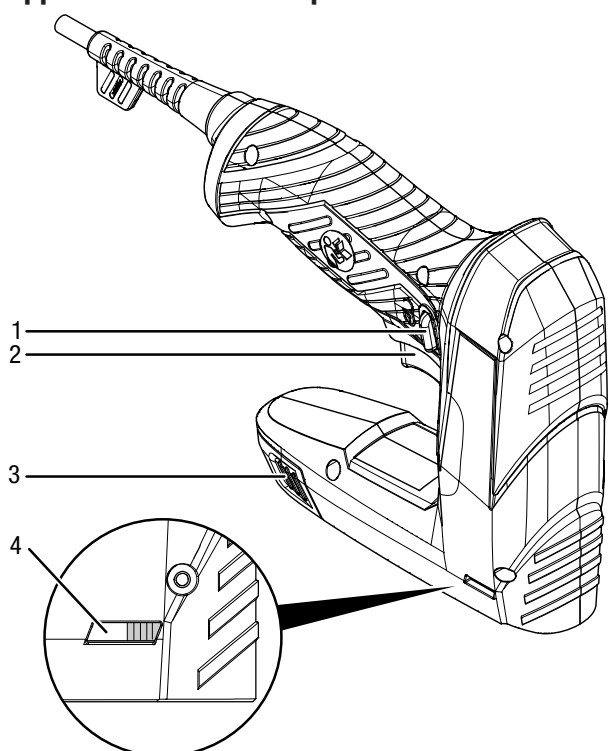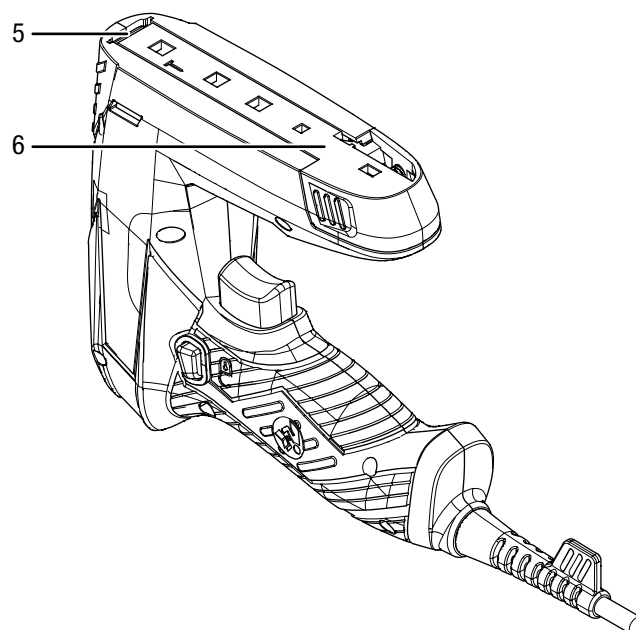

N.	Definizione
1	Blocco di accensione
2	Grilletto
3	Sblocco del caricatore
4	Indicatore di riempimento del caricatore
5	Uscita graffe
6	Canale di spinta del caricatore
7	Chiodi
8	Graffe

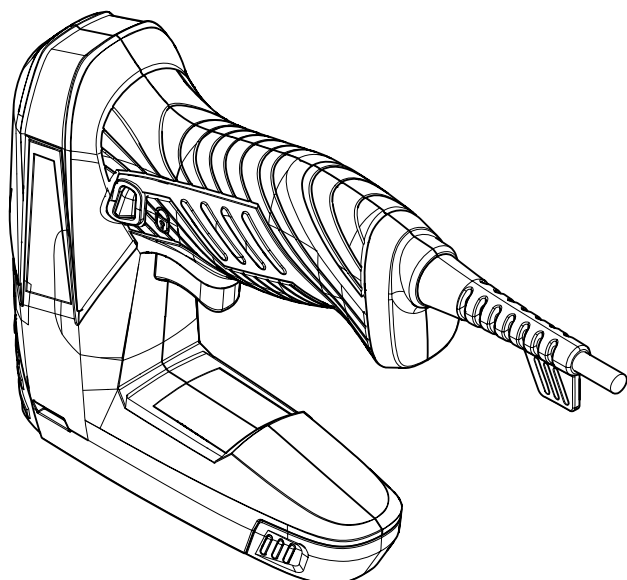

Dotazione

- 1 x dispositivo PTNS 10-230V
- 400 x graffa, tipo 53, lunghezza: 10 mm, larghezza: 11,4 mm
- 100 x chiodo, tipo 47, lunghezza: 14 mm, larghezza: 1,8 mm
- 1 x istruzioni

Dati tecnici

Parametri	Valore
Modello	PTNS 10-230V
Alimentazione elettrica	1/N/PE ~ 220 – 240 V / 50 Hz
Potenza assorbita	45 W
Frequenza colpi:	20 min ⁻¹
Oggetto utilizzato per il fissaggio: graffa	Tipo 53 Lunghezza 6 – 14 mm Larghezza 11,4 mm Spessore 0,74 mm
Oggetto utilizzato per il fissaggio: chiodo	Tipo 47 Lunghezza 15 mm Larghezza 1,8 mm
Capacità del caricatore max.	100 graffe, 50 chiodi
Classe di protezione	II / 
Tipo di spina elettrica	CEE 7/17
Lunghezza cavo	3 m
Peso	0,6 kg
Informazione sulle vibrazioni secondo EN 60745	
Valore di emissione delle vibrazioni a_h	4,678 m/s ²
Incertezza K	1,5 m/s ²
Valori acustici secondo EN 60745	
Livello sonoro L_{pA}	73,82 dB(A)
Livello di potenza sonora L_{WA}	84,82 dB(A)
Incertezza K	3 dB

Indicazioni relative alle informazioni sul rumore e sulle vibrazioni:

- il livello di vibrazione indicato nelle presenti indicazioni è stato misurato in conformità con un procedimento di misurazione secondo la normativa EN 60745 e può essere preso come riferimento per il confronto del dispositivo. Il valore di emissione della vibrazione indicato può essere utilizzato anche per una valutazione preliminare dell'esposizione.



Attenzione

Le emissioni di vibrazioni possono causare dei danni alla salute, se il dispositivo viene utilizzato per un periodo prolungato o se non viene utilizzato e mantenuto in modo corretto.

- Il livello di vibrazione cambia in base all'impiego dell'elettrotroutensile e può in alcuni casi discostarsi dal valore indicato nelle presenti istruzioni. Il carico di vibrazioni potrebbe essere sottovalutato, se l'elettrotroutensile venisse regolarmente utilizzato in questo modo. Per una precisa valutazione del carico di vibrazione durante un determinato periodo di lavoro, è necessario anche considerare i periodi in cui il dispositivo è spento, o in cui è acceso ma in effetti non viene utilizzato. Questo può ridurre decisamente il carico di vibrazione per l'intero periodo di lavoro.



Indossare una protezione per l'udito.

L'azione del rumore può causare la perdita dell'udito.

Trasporto e stoccaggio

Avviso

Se il dispositivo viene immagazzinato o trasportato in modo non conforme, il dispositivo può essere danneggiato.

Fare attenzione alle informazioni relative al trasporto e allo stoccaggio del dispositivo.

Trasporto

Osservare le seguenti indicazioni **prima** di ogni trasporto:

- Spegnerne il dispositivo.
- Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente, afferrandolo alla spina elettrica.
- Lasciare che il dispositivo si raffreddi.

Stoccaggio

Osservare le indicazioni seguenti **prima** di ogni stoccaggio:

- Spegnerne il dispositivo.
- Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente, afferrandolo alla spina elettrica.
- Lasciare che il dispositivo si raffreddi.
- Pulire il dispositivo come descritto nel capitolo Manutenzione.

In caso di non utilizzo del dispositivo, osservare le seguenti condizioni di stoccaggio:

- asciutto e protetto contro gelo e calore
- temperatura ambientale inferiore ai 40 °C
- in un posto protetto dalla polvere e dall'irraggiamento diretto del sole

Messa in funzione

Disimballaggio del dispositivo

- Rimuovere il dispositivo e gli accessori dall'imballaggio.



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Scossa elettrica dovuta ad un isolamento insufficiente. Controllare prima di ogni utilizzo che il dispositivo non presenti alcun danneggiamento e funzioni correttamente.

Se vengono riscontrati dei danneggiamenti, non utilizzare più il dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo se è umido o bagnato, o se sono umide e bagnate le proprie mani!

- Controllare che la fornitura sia completa e verificare la presenza di eventuali danneggiamenti.



Avvertimento

Pericolo di soffocamento!

Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.

- Smaltire il materiale da imballaggio in conformità con le disposizioni di legge locali.

Riempimento del caricatore



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Prima di qualsiasi lavoro sul dispositivo, rimuovere la spina elettrica dalla presa di corrente!

Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente, afferrandolo dalla spina elettrica.



Avvertimento

Assicurarsi che il dispositivo sia spento.

Non afferrare il dispositivo sul grilletto, se una graffa o un chiodo blocca il dispositivo!

Rimuovendo una graffa o un chiodo incastrati si può attivare malauguratamente il grilletto.



Indossare gli occhiali di protezione

Durante i lavori con il dispositivo, indossare occhiali protettivi adatti.



Informazioni


Dall'indicatore di riempimento del caricatore è possibile riconoscere se il caricatore contiene ancora graffe o chiodi.




Informazioni

Non esercitare alcuna pressione eccessiva all'apertura e alla chiusura del caricatore e durante il riempimento dello stesso.

1. Ruotare il dispositivo con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
2. Comprimere lo sblocco del caricatore (3) ed estrarre il canale di spinta del caricatore (6) tirandolo indietro.

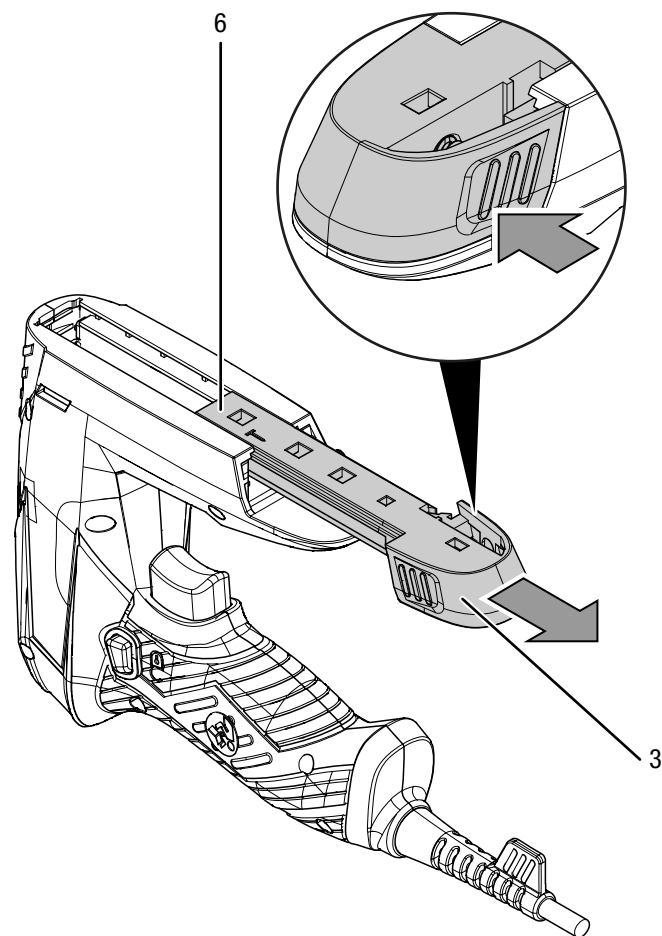


3. Inserire le graffe (8) nel caricatore con la punta rivolta verso l'alto (9).

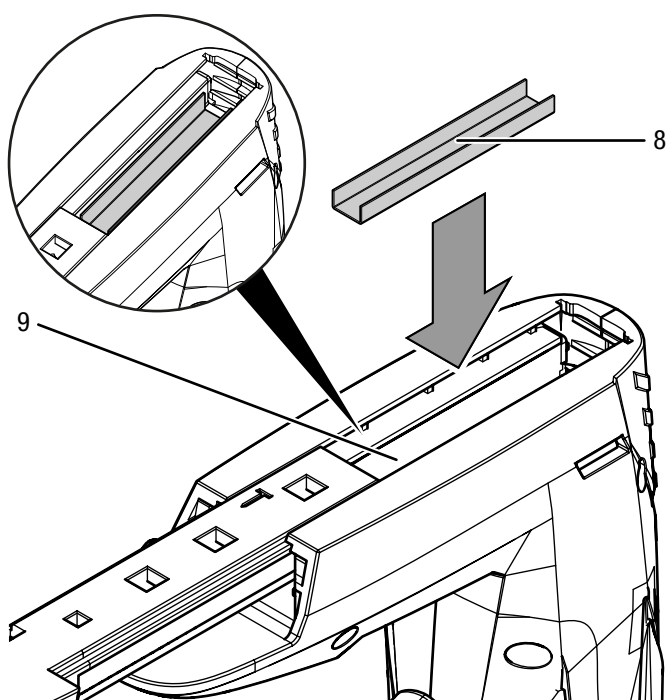


4. In alternativa, potete riempire il caricatore (9) sul lato sinistro con dei chiodi (7). Fare attenzione alla marcatura (10) sul lato sinistro del canale di spinta del caricatore che mostra la scanalatura di guida per chiodi. Inserire i chiodi nel caricatore con la testa rivolta verso il basso.

Avviso

I chiodi possono essere inseriti nel caricatore, come mostrato in figura, sul lato sinistro.

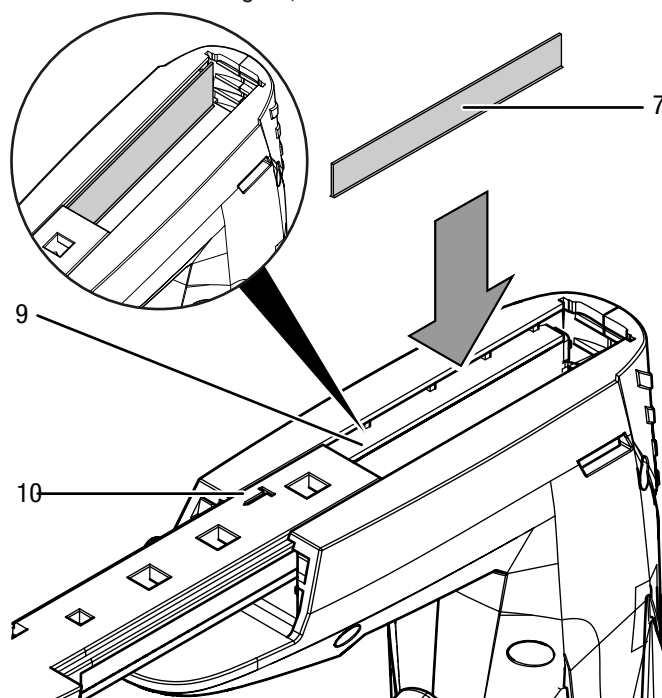

5. Reinserire il canale di spinta del caricatore (6) sul caricatore (9) finché non si incastra.

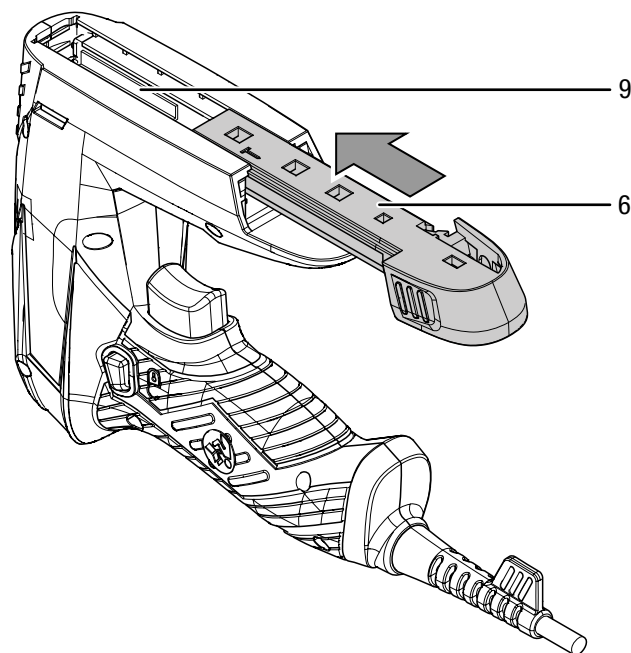

Collegamento del cavo elettrico

1. Inserire la spina elettrica in una presa di corrente.

Utilizzo

Consigli e indicazioni per l'uso della graffatrice



Avvertimento di oggetto appuntito



Le graffe e i chiodi sono appuntiti. Sussiste pericolo di lesioni in caso di maneggio imprudente!


Informazioni generali:

- Collocare il dispositivo sempre in posizione stabile e perpendicolare al pezzo da lavorare. Altrimenti, la graffa o il chiodo può essere deviato lateralmente.
- Appoggiare il dispositivo con cautela su pezzi da lavorare morbidi. Il pezzo da lavorare potrebbe essere danneggiato.
- Rispettare la grandezza delle graffe e dei chiodi in conformità con i dati tecnici.
- Dall'indicatore di riempimento del caricatore si riconosce se il caricatore contiene ancora graffe o chiodi.
- Non afferrare il dispositivo sul grilletto, se una graffa o un chiodo blocca il dispositivo! Rimuovendo una graffa o un chiodo incastrati si può attivare malauguratamente il grilletto.

Accensione e spegnimento del dispositivo


Durante i lavori con il dispositivo, indossare l'attrezzatura di protezione personale.

1. Premere il dispositivo sul punto del pezzo da lavorare che si intende fissare.
2. Sbloccare il blocco di accensione premendo fino in fondo il blocco di accensione (1) sul lato destro del dispositivo.
3. Premere il grilletto (2).

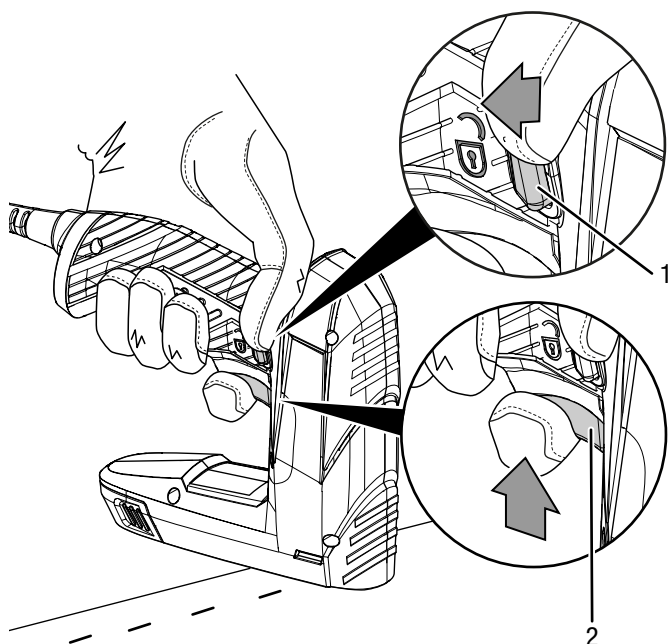

⇒ La graffa o il chiodo viene conficcato nel pezzo da lavorare.

4. Dopo aver conficcato la graffa o il chiodo, rilasciare il grilletto e sollevare il dispositivo dal pezzo da lavorare.
5. Bloccare di nuovo il blocco di accensione premendo fino in fondo il blocco di accensione (1) sul lato sinistro del dispositivo. Si avvertirà il clic di incastro del blocco di accensione.

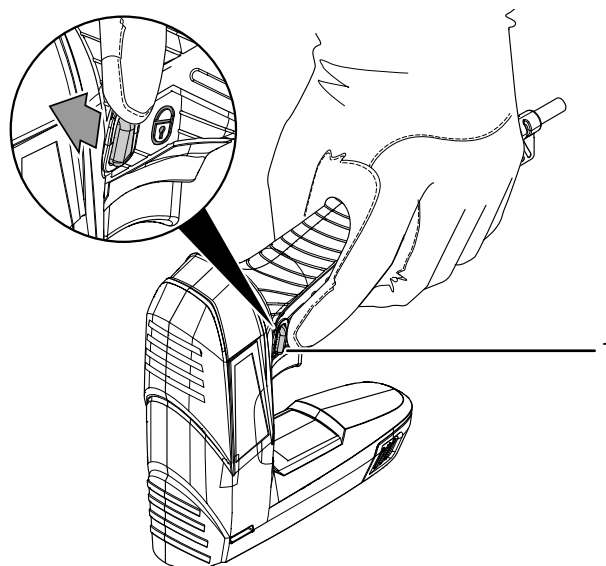

⇒ Il dispositivo è a questo punto assicurato contro eventuali azionamenti accidentali.

Spegnimento



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Non toccare la spina elettrica con mani umide o bagnate.

- Spegner il dispositivo.
- Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente, afferrandolo alla spina elettrica.
- Pulire il dispositivo secondo quanto riportato nel capitolo Manutenzione.
- Immagazzinare il dispositivo in conformità con il capitolo Stoccaggio.

Errori e disturbi

Il funzionamento impeccabile dell'apparecchio è stato controllato più volte durante la sua produzione. Nel caso in cui dovessero, ciononostante, insorgere dei disturbi nel funzionamento, controllare l'apparecchio secondo la seguente lista.

Le azioni per la risoluzione di errori e disturbi che richiedono l'apertura dell'involucro devono essere eseguite esclusivamente da elettricisti specializzati autorizzati o dalla Trotec.

Al primo utilizzo si vede un po' di fumo o si sente un leggero odore:

- Qui non si tratta di un errore o di un disturbo. Queste caratteristiche scompaiono dopo un breve periodo di funzionamento.

Il dispositivo non si avvia:

- controllare l'alimentazione elettrica.
- Controllare che il cavo elettrico e la spina elettrica non siano danneggiati.
- Controllare il fusibile di protezione principale.



Informazioni

Attendere 10 minuti prima di accendere nuovamente il dispositivo.

Una graffa o un chiodo blocca il dispositivo:



Avvertimento

Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
Non afferrare il dispositivo sul grilletto, se una graffa o un chiodo blocca il dispositivo!
Rimuovendo una graffa o un chiodo incastrati si può attivare malauguratamente il grilletto.

- Aprire lo sblocco del caricatore e rimuovere la graffa o il chiodo.

Il dispositivo diventa caldo:

- Durante la lavorazione, fare attenzione a non esercitare troppa pressione sul dispositivo.
- Tenere libere le fessure di areazione, per evitare il surriscaldamento del motore.
- Attendere 10 minuti prima di accendere nuovamente il dispositivo.

Avviso

Attendere almeno 3 minuti dopo tutti i lavori di manutenzione e di riparazione. Riaccendere il dispositivo solo allora.

Il dispositivo ancora non funziona perfettamente dopo questi controlli?

Contattare il servizio di assistenza. Eventualmente, portare il dispositivo da azienda di impianti elettrici autorizzata o dalla Trotec per farlo riparare.

Manutenzione

Lavori da eseguire prima dell'inizio della manutenzione



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Non toccare la spina elettrica con mani umide o bagnate!

- Spegner il dispositivo.
- Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente, afferrandolo dalla spina elettrica.
- Lasciare che il dispositivo si raffreddi completamente.



Avvertimento relativo a tensione elettrica

I lavori di manutenzione che richiedono l'apertura dell'involucro devono essere eseguiti esclusivamente da imprese specializzate autorizzate o da Trotec.

Indicazioni relative alla manutenzione

Nell'interno della macchina non si trovano componenti che richiedono una manutenzione o una lubrificazione da parte dell'utente.

Pulizia

Il dispositivo deve essere pulito prima e dopo ogni utilizzo.

Avviso

Il dispositivo non deve essere lubrificato dopo la pulitura.



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Sussiste pericolo di cortocircuito a causa dei liquidi che penetrano nell'involucro!

Non immergere il dispositivo e gli accessori in acqua.
Fare attenzione che nell'involucro non penetri acqua o un altro liquido.

- Pulire il dispositivo con un panno umido, morbido e senza pelucchi. Fare attenzione che non penetri umidità all'interno dell'involucro. Fare attenzione che l'umidità non entri in contatto con gli elementi costruttivi elettrici. Per inumidire il panno, non utilizzare detergenti aggressivi, come per es. spray detergenti, solventi, detergenti a base di alcool o abrasivi.
- Asciugare il dispositivo con un panno morbido e senza pelucchi.
- Rimuovere i depositi di polvere dalle aperture di ventilazione, per evitare il surriscaldamento del motore.

Smaltimento



Il simbolo del cestino barrato su un vecchio dispositivo elettrico o elettronico significa che questo dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici alla fine della sua durata. Nelle vostre vicinanze sono a vostra disposizione i punti di raccolta per i vecchi dispositivi elettrici ed elettronici. Gli indirizzi possono essere reperiti dalla vostra amministrazione comunale o municipale. Tramite il nostro sito web www.trotec24.com potete informarvi sulle possibilità di restituzione da noi messe a disposizione.

Grazie alla raccolta differenziata dei vecchi dispositivi elettrici ed elettronici si intende rendere possibile il riutilizzo, l'utilizzazione del materiale o altre forme di utilizzazione dei vecchi dispositivi, oltre a prevenire le conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana, attraverso lo smaltimento delle sostanze pericolose eventualmente contenute nei dispositivi.

Dichiarazione di conformità

La presente è una riproduzione del contenuto della dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità firmata è disponibile qui:
<https://hub.trotec.com/?id=41136>.

Dichiarazione di conformità

Ai sensi della direttiva macchine CE 2006/42/CE, Allegato II, Parte 1, Sezione A

Con la presente noi, Trotec GmbH & Co. KG, dichiariamo che la macchina di seguito denominata è stata sviluppata, costruita e prodotta in conformità ai requisiti della direttiva macchine CE nella seguente versione: 2006/42/CE.

Modello/Prodotto: PTNS 10-230V

Tipo di prodotto: graffatrice

Anno di costruzione da: 2017

Direttive UE afferenti:

- 2006/42/CE: 17/05/2006
- 2014/30/UE: 29/03/2014
- 2011/65/UE: 01/07/2011

Norme armonizzate applicate:

- EN ISO 12100:2010
- EN 60745-1:2009 + A11:2010
- EN 60745-2-16:2010
- EN 55014-1:2006/A1:2009
- EN 55014-1:2006/A2:2011
- EN 55014-2:1997/A1:2001
- EN 55014-2:1997/A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Norme nazionali applicate e specifiche tecniche:

- AfPS GS 2014:01 PAK
- EN 55014-2:2015
- IEC 62321-4:2013
- IEC 62321-5:2013
- IEC 62321-6:2015
- IEC 62321-7-2:2017

Produttore e nome del responsabile della documentazione tecnica:

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbeener Straße 7, D-52525 Heinsberg, Germania

Telefono: +49 2452 962-400

E-mail: info@trotec.de

Luogo e data dell'emissione:

Heinsberg, il 20/06/2017

Detlef von der Lieck, Amministratore delegato

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com