


Trotec Tente Mode d'emploi Type K und KE

Montage

1. Les tentes Trotec sont livrées de façon standard dans un sac et dans un carton.




2. Sortez la tente du sac et posez-la devant vous sur le sol. Lors de cette phase, il n'est pas nécessaire que la tente soit dressée sur le lieu d'installation car son emplacement peut également être modifié sans problème après le montage et avant la fixation.

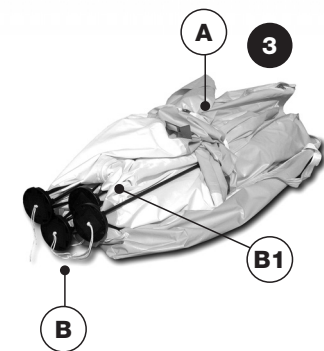


3. Cherchez maintenant le rabat d'ouverture (A) qui se trouve à l'extrémité supérieure de la fermeture éclair et montez la tente de telle manière que le rabat (A) et les quatre disques de fixation (B) soient placés devant vous comme le dessin le montre. Veillez à ce que le disque de fixation avec le tube « court » soit posé au-dessus des trois autres disques de fixation.


4. Prenez maintenant d'une main le rabat d'ouverture (A) et prenez de l'autre main le disque de fixation « court » (B1) situé dans la partie supérieure.

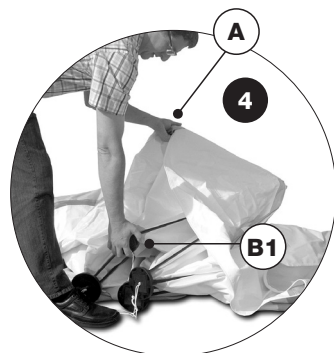

5. Retenez le rabat de l'ouverture (A) et simultanément, appuyez sur le disque de fixation court (B1) tout en vous redressant en même temps. Les disques de fixation fermement reliés aux parois de la tente et aux tubes de l'armature « obligent » automatiquement les tubes à s'adapter à la position prévue et le disque de fixation court (B1) constitue dès lors le sommet de la pyramide du toit.

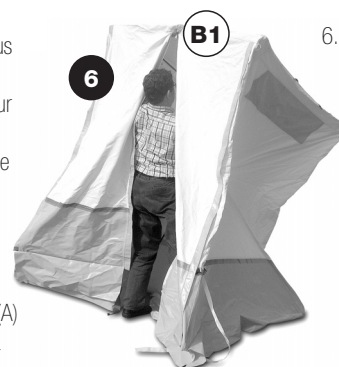

6. Appuyez à fond maintenant sur le disque de fixation court (B1) de sorte que l'armature soit tendue de façon rigide.

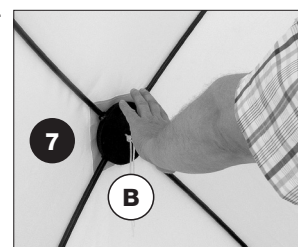

7. Tendez maintenant l'une après l'autre les parois latérales en pressant également leur disque de fixation (B) vers la paroi extérieure de la tente jusqu'à ce que l'armature latérale soit tendue.

8. Le montage de la tente est maintenant terminé et la tente peut être montée sur le lieu d'installation prévu. En ce qui concerne la fixation définitive, lissez le bord protecteur (C) de la tente avec un matériel adéquat.

Démontage

9. Pour le démontage, détendez d'abord l'armature des parois latérales en tirant le disque de fixation correspondant vers l'intérieur de la tente. Enfin, libérez le disque de fixation du toit (B1) en tirant et, ce faisant, sortez en même temps de la tente en reculant.

10. Repliez la tente sur le sol et remettez-la dans le sac.



Indications concernant l'entretien, la maintenance, le stockage et la réparation des tentes

Entretien

Les éléments de la tente sont constitués d'une toile en polyester extrêmement résistante. Pour le nettoyage, y compris en cas de salissures importantes, n'utilisez que de l'eau claire et n'utilisez aucun détergent ou lessive.

Maintenance

La toile de la tente et les tubes en fibre de verre ainsi que les disques de fixation ne nécessitent pas en principe d'entretien.

Stockage

La tente doit être complètement sèche pour des raisons d'hygiène et pour des raisons de conservation avant l'emballage dans l'étui ou avant le stockage. Si pour des raisons météorologiques, un état sec n'est pas possible avant l'emballage ou le stockage, un nouveau montage doit être réalisé aussi vite que possible - et ce tout au plus en l'espace de 12 heures - pour parvenir à un séchage complet de la tente. En effet, en cas de non respect du mode d'emploi, le risque de constitution de tâches d'humidité ou de moisissure existe.

Réparation

Si en cas d'utilisation, une déchirure ou un trou apparaissent dans la tente, on peut réparer les tentes 5 secondes avec la trousse de réparation que vous pouvez obtenir auprès de Trotec.

Attention! Importante consigne de sécurité lors de la manipulation des disques de fixations.