


TVE 8 / TVE 9

SL

NAVODILA
NAMIZNI VENTILATOR

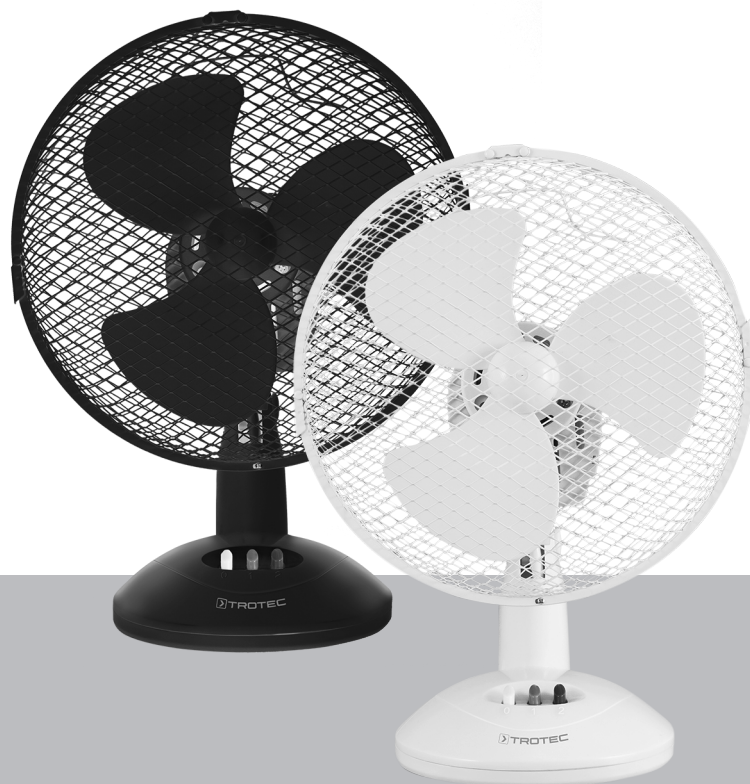

 TROTEC

Kazalo vsebine

Napotki k uporabi teh navodil.....	2
Varnost.....	2
Informacije o napravi	4
Prevoz in skladiščenje.....	4
Sestava in začetek obratovanja	5
Upravljanje	6
Napake in motnje.....	6
Vzdrževanje.....	7
Tehnična priloga.....	7
Odstranjevanje.....	7

Napotki k uporabi teh navodil

Simboli



Pozor! Električna

Ta simbol opozarja na to, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje oseb zaradi električne napetosti.



Opozorilo

Ta signalna beseda označuje ogrožanje s srednjo stopnjo tveganja, ki, če tega se temu ne izognete, ima za posledico smrt ali resne telesne poškodbe.



Previdno

Ta signalna beseda označuje ogrožanje s nizko stopnjo tveganja, ki, če tega se temu ne izognete, ima za posledico manjše ali srednje telesne poškodbe.

Napotek

Ta signalna beseda opozarja na pomembne informacije (npr. na materialne škode), ne opozarja pa na ogrožanja.



Informacije


Napotek s tem simbolom vam pomaga pri hitrih in varnih izvedbah dela.



Upoštevajte navodilo

Napotki s tem simbolom vas opozarjajo na to, da je treba upoštevati navodila.

Trenutno verzijo teh navodil in izjavo o skladnosti EU si lahko naložite s klikom na spodnjo povezavo:

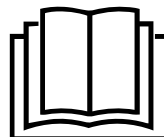

TVE 8



<https://hub.trotec.com/?id=41947>

TVE 9



<https://hub.trotec.com/?id=39670>

Varnost

Pred začetkom obratovanja/uporabo naprave skrbno preberite navodila in jih vedno shranite v neposredni bližini mesta postavitve oz. naprave!



Opozorilo

Preberite vse varnostne napotke in navodila.

Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko povzroča električni udar, požar in/ali resne telesne poškodbe.

Shranite vse varnostne napotke in navadilo za kasnejšo uporabo.

To napravo lahko uporabijo otroci, ki so stari najmanj 8 letin osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, ali ki nimajo dovolj izkušenj z ali znanja glede uporabe te naprave, če so nadzorovani ali bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki lahko nastane pri delu s tem orodjem.

Otroci se ne smejo igrati s to napravo. Otroci, ki niso nadzorovani, ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja.

- Ne obratujte naprave v prostorih ali na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije in je ne postavite v takih prostorih.
- Naprave ne uporabljajte v agresivnem ozračju.
- Postavite napravo pokonci in stabilno na vodoravno in stabilno površino.
- Potem ko ste končali mokro čiščenje na posodi, počakajte, da se posuši. Ne obratujte enote v mokrem stanju.
- Ne obratujte ali uporabite naprave z vlažnimi ali mokrimi rokami.
- Ne izpostavljajte naprave neposrednemu vodnemu curku.

- V napravo nikoli ne vtikajte predmetov ali okončin.
- Naprave ne pokrivajte med delovanjem!
- Na napravo ne sedajte.
- Naprava ni igrača. Držite otroke in živali stran od naprave. Napravo uporabljajte samo pod nadzorom.
- Preverjajte pred vsakim začetkom uporabe naprave njene dodatke in priključne dele glede morebitnih poškodb. Ne uporabljajte defektnih naprav ali delov naprav.
- Zagotovite, da so vsi električni kabli, ki se nahajajo izven naprave, zaščiteni pred poškodbami (npr. zaradi živali). Nikoli ne uporabljajte naprave, če je poškodovan električni kabel ali omrežni priključek!
- Omrežni priključek mora ustrezati podatkom, navedenim v Tehnični prilogi.
- Vtaknite električni vtič v pravilno zavarovano vtičnico.
- Izberite podaljške priključnega omrežnega kabla ob upoštevanju tehničnih podatkov. Podaljšek odvijte do konca. Preprečite električno preobremenitev.
- Pred začetkom vzdrževalnih del, negovanjem ali popravilom na napravi potegnite ven omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.
- Izklopite napravo in potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, če naprave ne uporabljate.
- Nikoli ne uporabljajte naprave, če ste ugotovili poškodbe na omrežnem vtiču in omrežnem kablu.
Če je omrežni kabel te naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali oseba z ustrežno kvalifikacijo, da ne bo prišlo do ogrožanja oseb. Defektni omrežni kabli predstavljajo resno nevarnost za zdravje.
- Upoštevajte pri postavitvi najmanjša razdalja k stenam in predmetom ter pogoje za obratovanje in uskladiščenje skladno s Tehnično prilogo.
- Zagotovite, da sta dovod in odvod zraka prosta.
- Prepričajte se, da so v neposrednem okolju dovoda in odvoda zraka vedno vsi predmeti pritrjeni in ni umazanije.
- Naprave ne smete uporabljati v nesestavljenem stanju, ali ko je priključena na električno omrežje.
- Nepravilna vgradnja lahko povzroči požar, električni udar ali hude telesne poškodbe.

Uporaba v skladu z namembnostjo

Uporabiti napravi TVE 8 / TVE 9 samo kot namizne ventilatorje za prezračevanje notranjih prostorov ob upoštevanju tehničnih podatkov.

Druga uporaba kot uporaba v skladu s svojim namenom«, velja kot napačna uporaba.

Razumno predvidena napačna uporaba

- Naprave ne postavljajte na mokro ali poplavljeno podlago.
- Na napravo na polagajte predmetov, kot npr. oblačil.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Na napravi so prepovedane samovoljne tehnične spremembe ter pri- ali predelave.

Kvalificiranost osebja

Osebe, ki upravljajo to napravo:

- se morajo zavedati nevarnosti, ki nastanejo pri delu z električnimi napravami v vlažnem okolju,
- morajo prebrati in razumeti navodila, še zlasti pa poglavje Varnost.

Druge nevarnosti



Pozor! Električna

Dela na električnih sklopih sme izvajati samo pooblaščen specializirano podjetje!



Pozor! Električna

Pred vsemi deli na napravi odstranite omrežni vtič iz vtičnice!
Električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi ali mokrimi rokami.
Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.



Opozorilo

Naprava lahko povzroči nevarnosti, če jo uporabljajo nepoučene osebe ali zaradi uporabe v nasprotju z namembnostjo! Upoštevajte kvalificiranost osebja!



Opozorilo

Naprava ni igrača, zato je treba preprečiti, da pride v roke otrok.



Opozorilo

Nevarnost zadušitve!
Ne puščajte nemarno ležati embalažni material. Lahko bi postalo za otroke nevarna igrača.

Napotek

Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih detergentov, abrazivnih sredstev ali topil.

Ravnanje v sili

1. Izklopite napravo.
2. Izklopite napravo iz električnega omrežja: Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.
3. Okvarjene naprave ne priključite spet v električno omrežje.

Informacije o napravi

Opis naprave


Ventilatorji serije TVE so primerni za cirkulacijo zraka v zaprtih prostorih.

Obe napravi sta glede svojega delovanja identični, razlikujeta se samo po barvi.

Naprave imajo naslednje funkcije:

- 2 hitrostni stopnji
- Navpično nastavljiv kot nagiba glave ventilatorja do 30°
- priklopljiva oscilacija za 90°

Prestavitev naprave

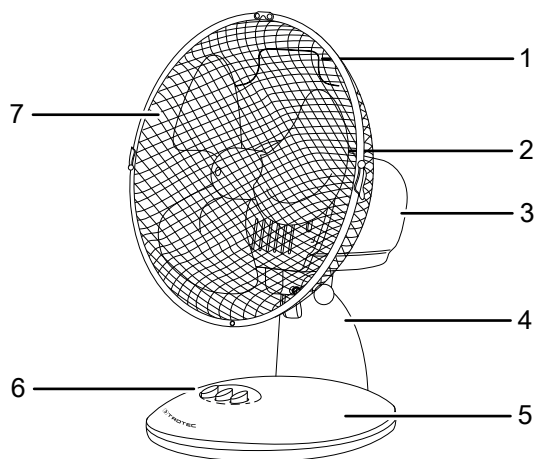

Št.	Oznaka
1	Transportni ročaj
2	Čep oscilacija
3	Motor
4	Stojalo
5	Podstavek
6	Upravljalna plošča
7	Zaščitna rešetka

Prevoz in skladiščenje

Napotek

Če boste nepravilno shranili ali premeščali napravo, se lahko poškoduje.

Upoštevajte informacije glede transportiranja in skladiščenja naprave.

Transport

Za lažje prenašanje je naprava opremljena z ročajem.

Pred vsakim transportom upoštevajte naslednje napotke:

- Izklopite napravo.
- Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.
- Omrežnega kabla ne uporabljajte kot vlečno vrv.

Po transportu upoštevajte naslednje napotke:

- Napravo po transportu postavite pokončno.

Skladiščenje

Upoštevajte naslednje napotke **pred** vsakim uskladiščenjem:

- Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.

V primeru neuporabe naprave upoštevajte naslednje pogoje skladiščenja:

- Shranite napravo na suhem mestu, zaščiteno proti zmrzali in toplote.
- Po potrebi zaščitite napravo z ovojem za zaščito pred prahom.
- Drugih naprav ali predmetov ne postavljajte na napravo, sicer se lahko naprava poškoduje.

Sestava in začetek obratovanja

Obseg dobave

- 1 x naprava TVE 8 / TVE 9
- 1 x navodila

Razpakirajte napravo

1. Odprite karton in odstranite napravo.
2. Odstranite celotno embalažo z naprave.
3. Omrežni kabel popolnoma odvijte. Paziti je treba, da ostane omrežni kabel nepoškodovan, in ga med odvijanjem ne poškodujete.

Montaža


Nastavite kot nagiba ventilatorja

Kot nagiba ventilatorja lahko ročno nastavite do 30°.

1. Pomaknite glavo ventilatorja naprej ali nazaj, tako da se bo na rahlo znižal naprej ali nazaj. Pri tem pazite na to, da glava ventilatorja zaskoči v zelenem kotu nagiba.
- ⇒ Kot nagiba ventilatorja je nastavljen in pretok zraka se koncentrira na izbrani kot naklona.

Prvi zagon

Upoštevajte pri postavitvi naprave najmanjšo razdaljo k stenam in predmetom v skladu s poglavjem Tehnični priloga.

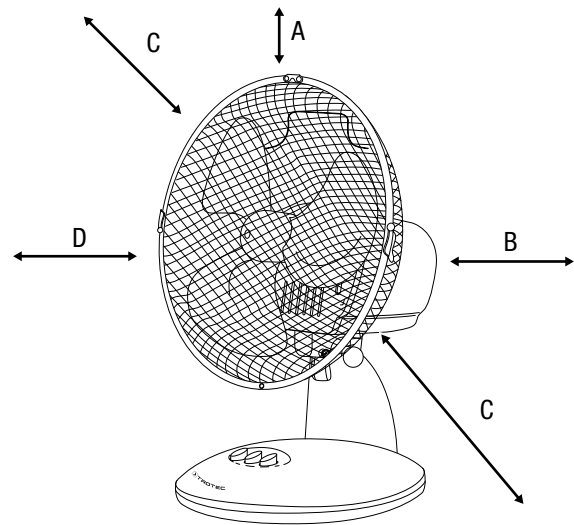

Opozorilo

Nevarnost telesnih poškodb zaradi napačnega začetka obratovanja!

Obstaja nevarnost telesnih poškodb, če zaščitna mreža ni pravilno nameščena okoli krilnega kolesa. Zaščitna rešetka mora biti pravilno nameščena, preden lahko vklopite napravo.



Opozorilo

Nevarnost telesnih poškodb zaradi odstranitve zaščitne rešetke!

Obstaja nevarnost telesnih poškodb, če odstranjujete zaščitno rešetko med delovanjem. Ne odstranite zaščitne rešetke, medtem ko obratuje naprava!


- Pred ponovno vključitvi naprave v obratovanje preverite stanje omrežnega kabla. Če dvomite v njegovo brezhibno stanje, pokličite servisno službo.
- Postavite napravo pokonci in stabilno na vodoravno in stabilno površino.
- Preprečite mesta spotikanja, ko polagate omrežni kabel ali druge električne kable, to velja še zlasti, ko postavljate napravo v sredini prostora. Uporabljajte kabelske mostičke.
- Zagotovite, da so kabelski podaljški popolnoma razviti oz. odviti.
- Pazite na to, da zavese ali drugi predmeti ne ovirajo zračnega toka.

Priključite omrežni kabel

- Vtaknite električni vtič v pravilno zavarovano vtičnico.

Upravljanje

Elementi upravljanja

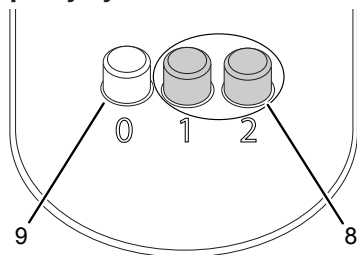

Št.	Oznaka	Pomen
8	Tipke za <i>ventilacijsko stopnjo</i> : 1 2	Nastavitev hitrosti ventilatorja: Stopnja 1 = majhna Stopnja 2 = velika
9	Tipka 0	Izklop naprave

Vklop naprave

Po tem, ko ste postavili napravo tako, kot je opisano v poglavju »Montaža ter začetek obratovanja«, in je pripravljena za obratovanje, jo lahko vklopite.

1. Pritisnite eno od tipk za *ventilacijsko stopnjo* (8).
⇒ Naprava se zažene na izbrani stopnji ventilacije.

Menjava Ventilacijske stopnje

Medtem ko obratuje naprava, lahko tudi menjate med različnimi ventilacijskimi stopnjami.

1. Pritisnite eno od tipk za *ventilacijsko stopnjo* (8).
⇒ Naprava menja na izbrano stopnjo ventilacije.

Nastavitev oscilacije

Z oscilacijsko funkcijo dosežete enakomerno ventilacijo.

- ✓ Naprava je vklopljena in obratuje.
1. Potisnite čep za oscilacijo (2) navzdol, da zaskoči.
⇒ Oscilacija je vključena.
⇒ Glava ventilatorja se zavrti do 90°.
 2. Potegnite čep oscilacije (2) navzgor, da ponovno izklopite oscilacijo.
⇒ Oscilacija je izklopljena.
⇒ Naprava oscilacijo na zelenem mestu in deluje naprej v izbrani ventilacijski stopnji.

Ustavitev obratovanja



Pozor! Električna

Električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi ali mokrimi rokami.

- Izklopite napravo.
- Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.
- Očistite napravo skladno z navedbami v poglavju Vzdrževanje.
- Shranite napravo v skladu s poglavjem Transport in skladiščenje.

Napake in motnje

Med proizvodnjo je bilo večkrat preverjeno, ali naprava deluje brezhibno. Če bi se kljub temu pojavile motnje delovanja, preverite napravo po naslednjem seznamu.

Napotek

Počakajte najmanj 3 minute, preden ponovno vklopite napravo. Šele nato vklopite napravo.

Naprava se ne zažene:

- Preverite omrežni priključek.
- Preverite omrežni kabel in omrežni vtič glede poškodb.
- Preverite omrežno varovalko na mestu.

Puhalo ne začne teči:

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite napajanje in preverite, ali je vtič ali kabel defekten.

Naprava je glasna in vibrira:

- Prepričajte se, da naprava stoji pokonci in stabilno.
- Preverite, ali je naprava pravilno sestavljena.

Naprava po preverjanju ne deluje neoporečno:

Obrnite se na servisno službo za stranke. Če je treba, odnesite napravo v popravilo k pooblaščenemu, specializiranemu podjetju za elektrotehniko ali podjetju Trotec.

Vzdrževanje

Opravila pred začetkom vzdrževanja




Pozor! Električna

Električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi ali mokrimi rokami.

- Izklopite napravo.
- Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.

Čiščenje ohišja

Očistite ohišje z navlaženo, mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Pazite pri tem na to, da v ohišje ne vdre vlaga. Pazite na to, da ne pride vlaga v stik z električnimi komponentami. Ne uporabljajte agresivnih čistil, kot so npr. čistilni spreji, topila, čistila, ki vsebujejo alkohol ali abrazivna sredstva za vlaženje krpe.

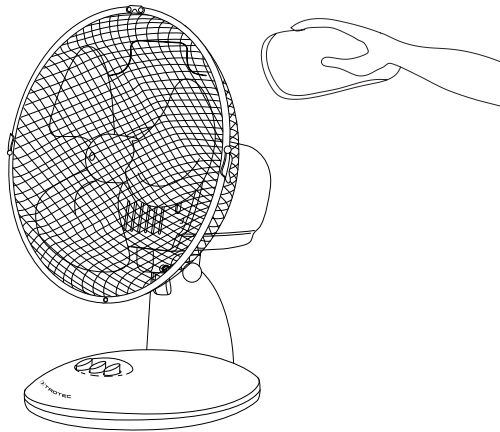

- Naprave sicer ni treba vzdrževati.

Tehnična priloga

Tehnični podatki

Parameter	Vrednost
Model	TVE 8 / 9
Ventilacijske stopnje	2
Količina zraka	555,6 m ³ /h
Hitrost zraka	1,48 m/s
Priključna napetost	230 V / 50 Hz
Poraba električne energije	25 W
Dolžina omrežni kabel	1,50 m
Nastavljivi kot nagiba	30°
Oscilacija	90°
Premer krila ventilatorja	23 cm
Raven zvočnega tlaka (razdalja 1 m)	56,5 dB(A), stopnja 2
Dimenzije (dolžina x širina x višina)	210 x 270 x 370 mm
Najmanjša razdalja do sten in predmetov:	
zgoraj (A):	20 cm
zadaj (B):	20 cm
pri strani (C):	20 cm
spredaj (D):	20 cm
Teža	1,1 kg

Odstranjevanje

Embalažni material odstranite vedno na okolju prijazen način in skladno z lokalnimi predpisi za odstranjevanje.



Simbol s prečrtanim smetnjakom na stari električni ali elektronski napravi izvira od Direktive 2012/19/EU. Pomeni, da odslužene naprave ne smete vreči med gospodinjske odpadke. Za brezplačno vračanje imate v svoji bližini zbirna mesta za stare električne in elektronske naprave. Naslove si poskrbite od vaše mestne ali komunalne uprave. Za številne države EU se lahko na spletni strani <https://hub.trotec.com/?id=45090> pozanimате o nadaljnjih možnostih vračanja. V nasprotnem primeru se obrnite na uradno podjetje za odstranjevanje odpadkov, pooblaščen za vašo državo.

Namen ločenega zbiranja starih električnih in elektronskih naprav je recikliranje, ponovna uporaba snovi ali druge oblike recikliranja odsluženih naprav, s tem pa prispevate k preprečevanju negativnih posledic vplivov morebitnih nevarnih snovi, ki so v teh aparaturnah, na okolju in človeško zdravje.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com